
Ντουλάπα τετράφυλλη με συρτάρια

11502006



aline
suitable living

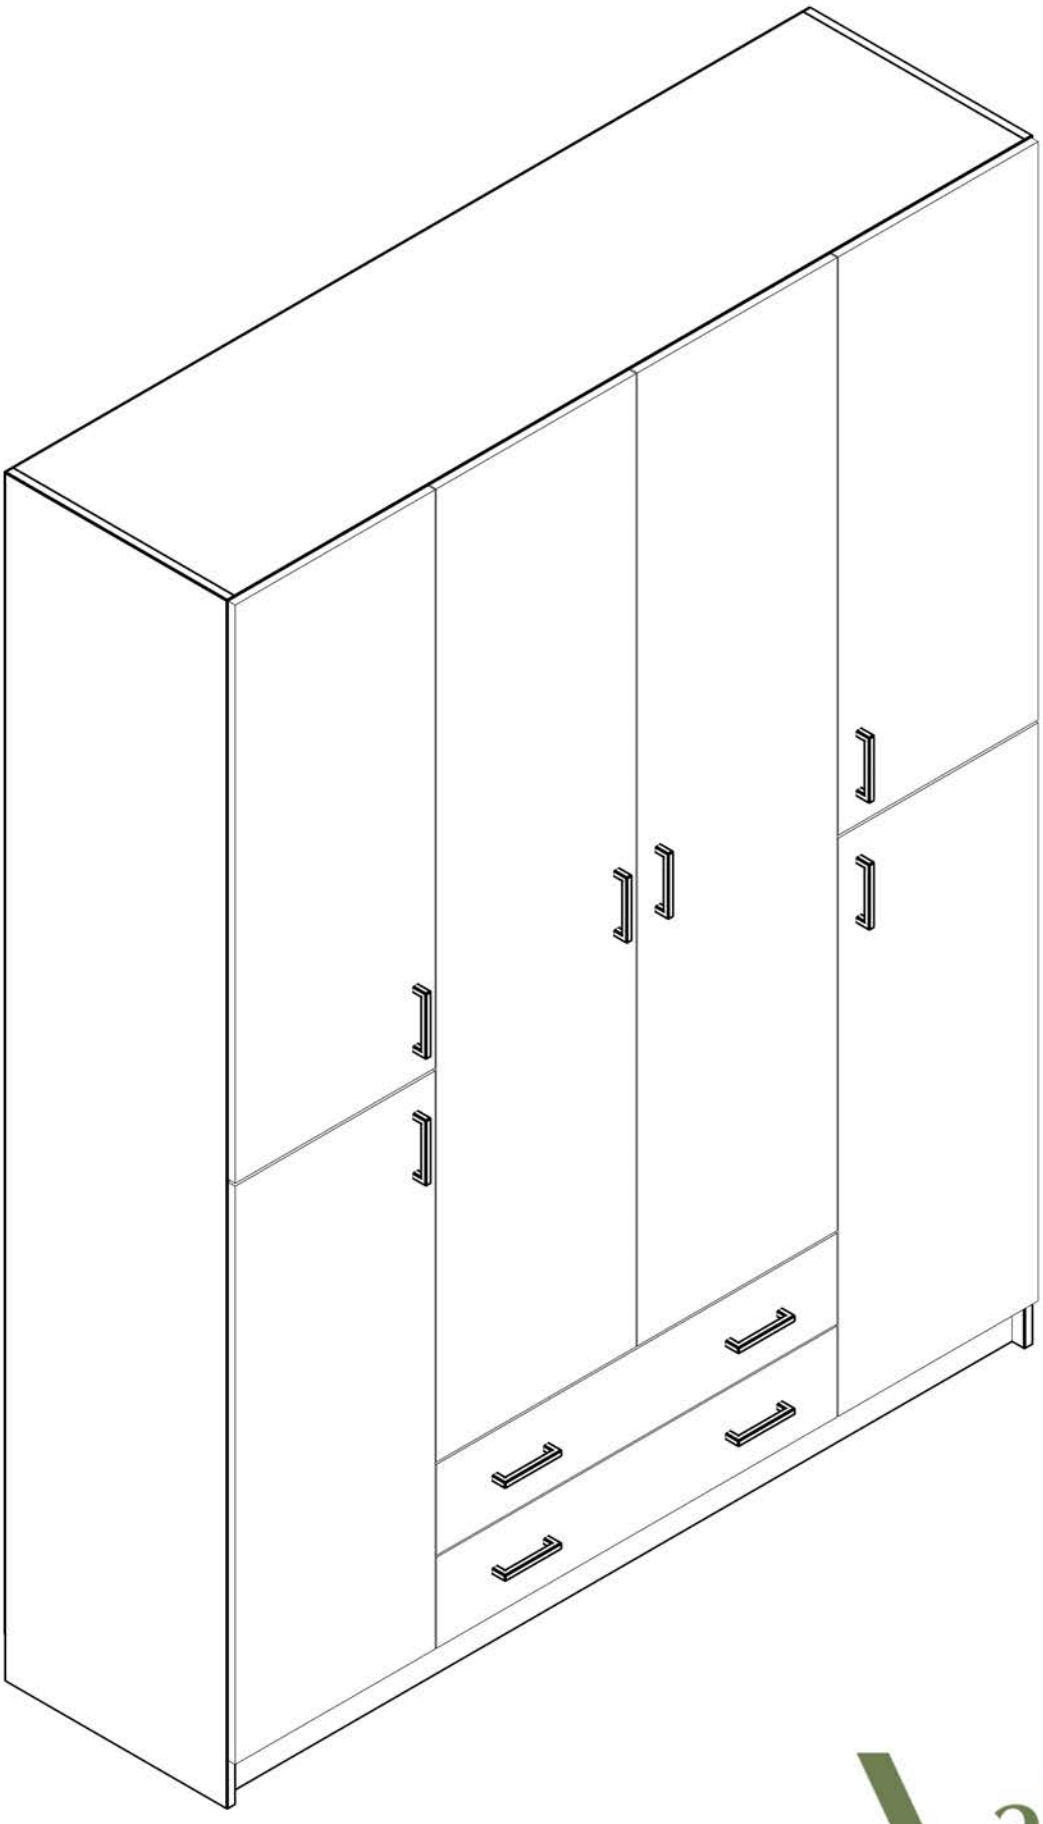

Προσοχή
για την αποφυγή τραυματισμών και ζημιών
η συναρμολόγηση του επίπλου πρέπει να
πραγματοποιηθεί από άτομα με σχετική
γνώση και εμπειρία

Προειδοποιήσεις

→ Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί από τυχόν ανατροπή του επίπλου

→ Πάντα να ασφαλίζετε τα έπιπλα στον τοίχο χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα εξαρτήματα στερέωσης

→ Τοποθετήστε τα βαρύτερα αντικείμενα στα χαμηλά ράφια

→ Μην τοποθετήσετε τηλεοράσεις ή άλλα βαριά αντικείμενα στο πάνω μέρος αυτού του προϊόντος

→ Μην αφήνετε τα παιδιά να στηρίζονται από οποιοδήποτε τμήμα του επίπλου (πόρτες, συρτάρια, ράφια)










➔ Απαιτούνται 2 άτομα για τη συναρμολόγηση του επίπλου

➔ Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη μεταφορά και την τοποθέτηση των επιμέρους τεμαχίων του επίπλου ώστε να αποφευχθούν υλικές ζημιές


➔ Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία προετοιμάστε το δωμάτιο και εξασφαλίστε ότι υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος

➔ Με το άνοιγμα της συσκευασίας αφιερώστε λίγο χρόνο στο διαχωρισμό των επιμέρους κομματιών και των εξαρτημάτων


➔ Βεβαιωθείτε πως όλα τα απαιτούμενα εργαλεία και υλικά βρίσκονται κοντά σας πριν αρχίσετε τη συναρμολόγηση

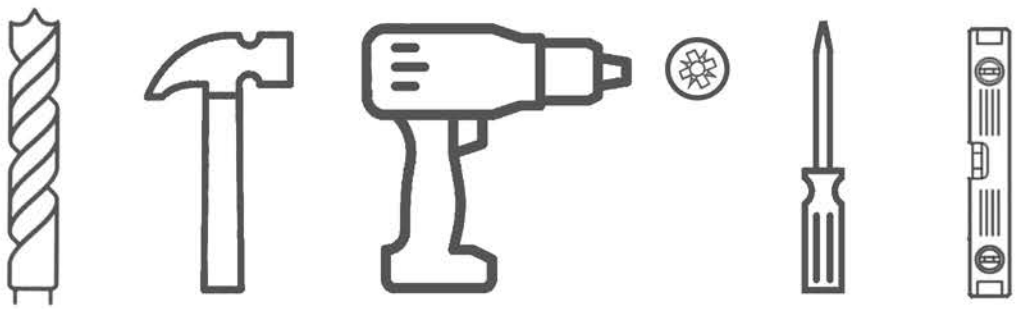


Εξαρτήματα συναρμολόγησης

α/α	Εικόνα	Περιγραφή	Ποσότητα	Σχόλια
1		Cabineo 8 M6	29	Φεράμι ντουλάπας
2		Κλειδί Allen + Χειρολαβή	1	Ειδικό κλειδί για το σφίξιμο των φεραμιών Cabineo
3		Ούπα χρυσό M6x12.3	29	Αντίκρισμα των φεραμιών Cabineo
4		Καβίλια 8x30	12	Χρησιμοποιούνται στη συναρμολόγηση της μπάζας
5		Πόδι ρεγουλατόρος	4	Τοποθετείται στα πλαϊνά της ντουλάπας
6		Κλειδί Allen	1	Για τη ρύθμιση των ποδιών ρεγουλατόρων
7		Μεντεσές ίσιος 16mm	8	Για τις ακραίες πόρτες
8		Μεντεσές γόνατο 8mm	6	Για τις μεσαίες πόρτες
9		Τακάκι μεντεσέ	14	Χρησιμοποιείται το ίδιο σε όλες τις πόρτες
10		Πόμολο 128mm	10	Χρησιμοποιείται το ίδιο σε όλες τις πόρτες
11		Βίδα για πόμολο 4x22	13	Ειδικές βίδες για τα πόμολα των πορτών
12		Βίδα για πόμολο 4x40	9	Ειδικές βίδες για τα πόμολα των συρταριών
13		Γωνία τοίχου	2	Για τη σταθεροποίηση της ντουλάπας στον τοίχο
14		Ούπα πλαστικό No. 8	2	Τοποθέτηση στον τοίχο
15		Βίδα 5x60	2	Για τη σταθεροποίηση των γωνιών τοίχου
16		Στοπ ραφιών Φ5-Φ5	21	Τοποθέτηση στα πλαϊνά, στο επιθυμητό ύψος για την ανάρτηση των ελεύθερων ραφιών
17		Σωλήνα οβάλ	1	Μήκος : 97,4cm
18		Σωλήνα οβάλ	2	Μήκος : 46,5cm
19		Πέταλο για σωλήνα	6	Τοποθέτηση στα πλαϊνά για την ανάρτηση των σωλήνων
20		Βίδα 4x18	42	Με τις μικρές βίδες σταθεροποιούνται τα πέταλα των σωλήνων και τα πόδια του επίπλου
21		Βίδα 3.5x50	12	Οι μεγάλες βίδες χρησιμοποιούνται στην συναρμολόγηση της μπάζας
22		Ευρώβιδα 6.3x13	9	Για την τοποθέτηση των οδηγών συρταριού
23		Καρφιά 7/8	140	Για την προσαρμογή της πλάτης
24		Πόδι πλαστικό 10cm	4	Τοποθετούνται στη βάση, κάτω από το χώρισμα της ντουλάπας
25		Οδηγός συρταριού 50cm	2	Για τη λειτουργία των συρταριών

Διαστάσεις επίπλου

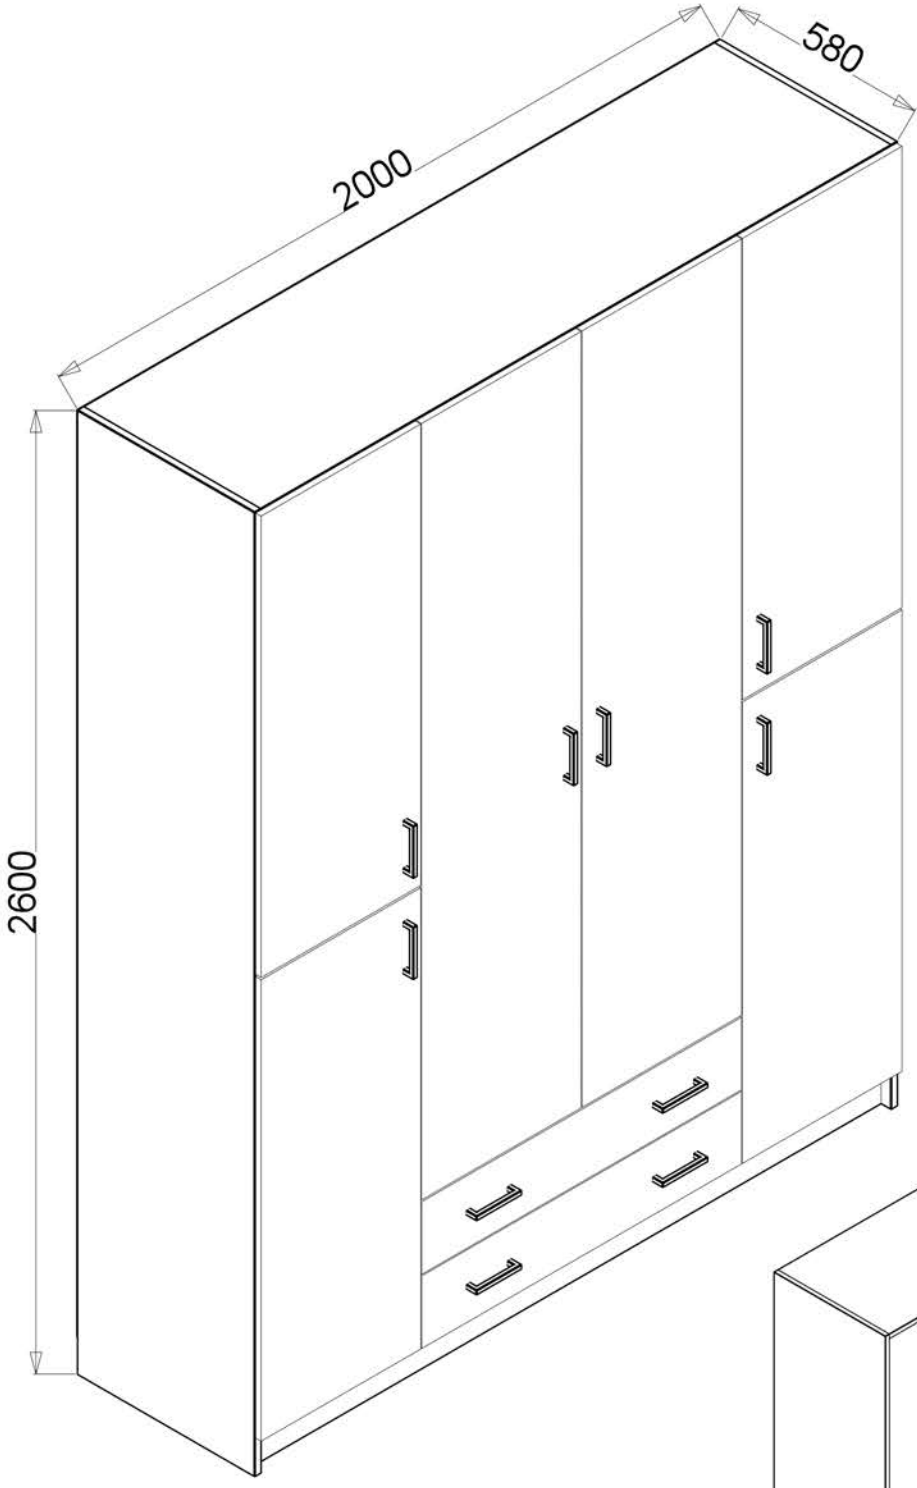


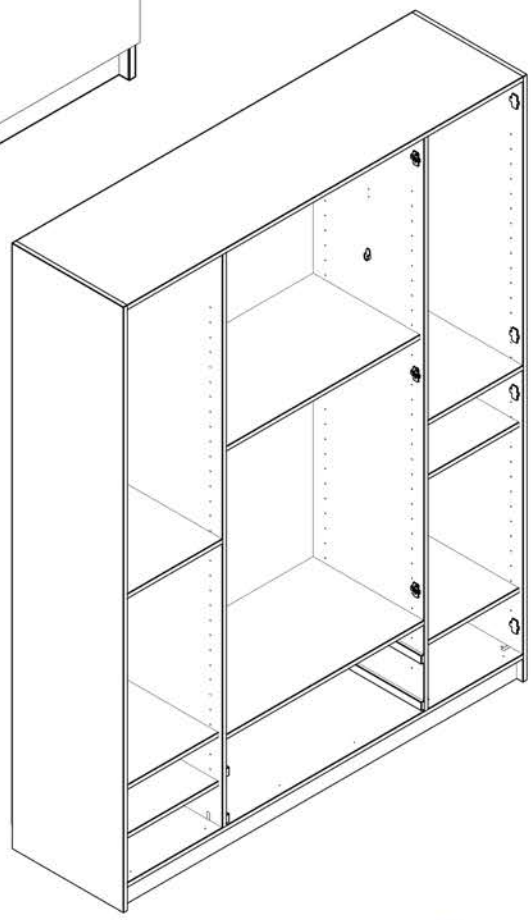

✔ Όλα τα επιμέρους τεμάχια του επίπλου φέρουν ετικέτες με τις διάστασεις και τα γενικά χαρακτηριστικά τους

Προετοιμασία επιμέρους τεμαχίων

1 Τοποθέτηση εξαρτημάτων στο **αριστερό πλαϊνό**

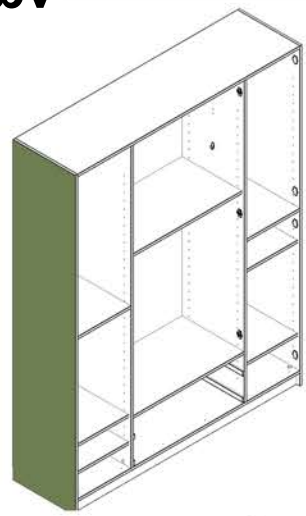


Χτυπήστε ελαφρά με σφυρί για την εισαγωγή του ούπατ



x6

Δύο βίδες 4x18



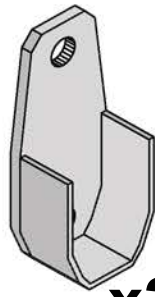


x2

Τα ούπατ τοποθετούνται στις τρύπες με τη μεγαλύτερη διάμετρο

Θα ξεχωρίσετε τις τρύπες για το τακάκι καθώς βρίσκονται πιο κοντά στην άκρη του πλαϊνού από τις υπόλοιπες τρύπες

Χρησιμοποιήστε σφυρί για να τοποθετήσετε τα πόδια. Οι ακίδες πρέπει να καρφωθούν στο πλαϊνό


Οι βίδες είναι ενσωματωμένες στο τακάκι

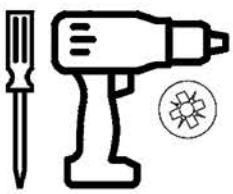




Προσοχή! Το βέλος που υπάρχει στο τακάκι πρέπει να δείχνει προς τα έξω **x4**

Δύο βίδες 4x18

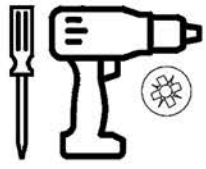


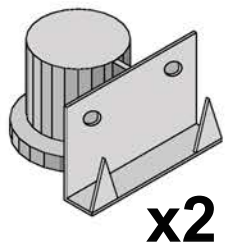

x2

Προετοιμασία επιμέρους τεμαχίων

2 Τοποθέτηση εξαρτημάτων στο **δεξί πλαϊνό**

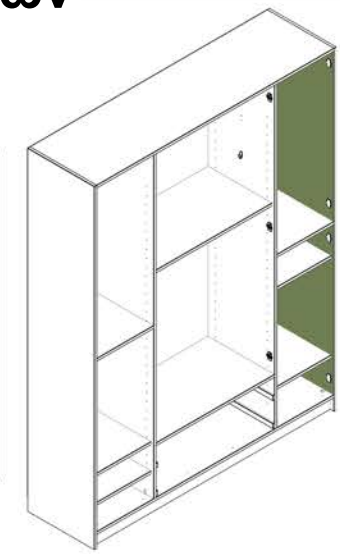



Χτυπήστε ελαφρά με σφυρί για την εισαγωγή του ούπατ



x6

Δύο βίδες 4x18

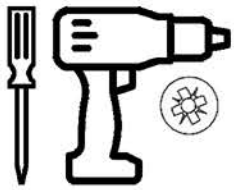

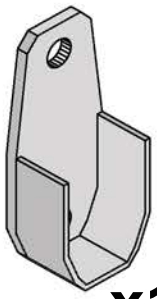

x1


Τα ούπατ τοποθετούνται στις τρύπες με τη μεγαλύτερη διάμετρο


Το πέταλο του σωλήνα μπορεί να τοποθετηθεί είτε στο μέσο του πλαϊνού είτε στο πάνω μέρος

Θα ξεχωρίσετε τις τρύπες για το τακάκι καθώς βρίσκονται πιο κοντά στην άκρη του πλαϊνού από τις υπόλοιπες τρύπες

Χρησιμοποιήστε σφυρί για να τοποθετήσετε τα πόδια. Οι ακίδες πρέπει να καρφωθούν στο πλαϊνό


Οι βίδες είναι ενσωματωμένες στο τακάκι

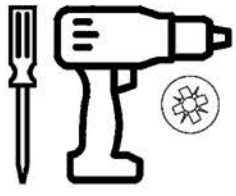


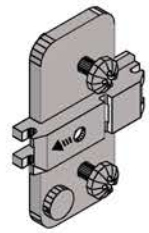

Προσοχή! Το βέλος που υπάρχει στο τακάκι πρέπει να δείχνει προς τα έξω **x4**

Δύο βίδες 4x18

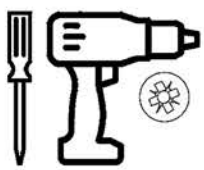


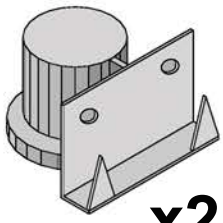

x2

Προετοιμασία επιμέρους τεμαχίων


3α Τοποθέτηση εξαρτημάτων στη **αριστερή πλευρά** του **πρώτου μεσαίου χωρίσματος**

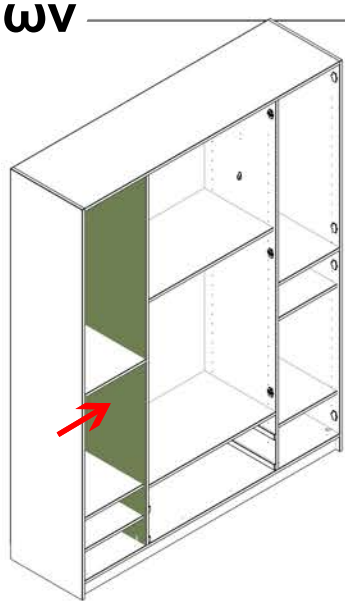

Προσοχή!

Τα χωρίσματα έχουν εξαρτήματα και από τις δύο πλευρές. Τα cabineo τοποθετούνται αριστερά και στα δύο

Χρησιμοποιήστε σφυρί για την εισαγωγή των cabineo. Χτυπήστε με προσοχή

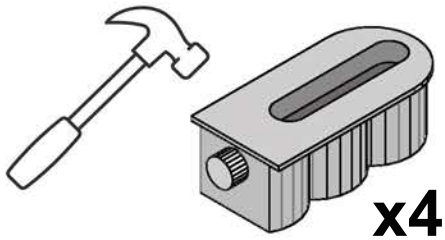

x4

Η βίδα του cabineo πρέπει να βρίσκεται από την έξω πλευρά


Τα ούπατ τοποθετούνται στις τρύπες με τη μεγαλύτερη διάμετρο

Χτυπήστε ελαφρά με σφυρί για την εισαγωγή του ούπατ



x2


Δύο βίδες 4x18

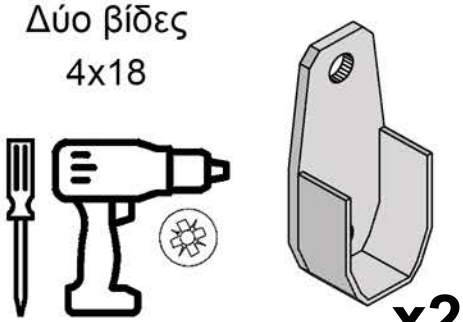

x2


Προετοιμασία επιμέρους τεμαχίων

3β Τοποθέτηση εξαρτημάτων στη **δεξιά πλευρά** του **πρώτου μεσαίου χώρισματος**

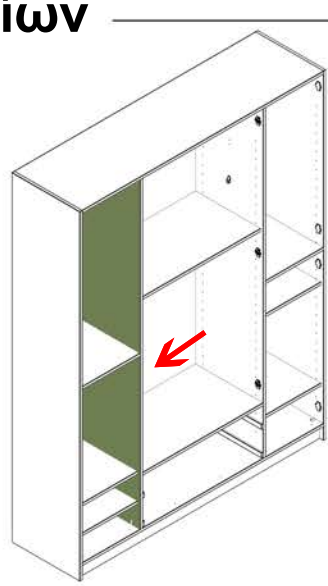


Προσοχή! Το χώρισμα έχει εξαρτήματα και από τις δύο πλευρές

Χτυπήστε ελαφρά με σφυρί για την εισαγωγή του ούπατ

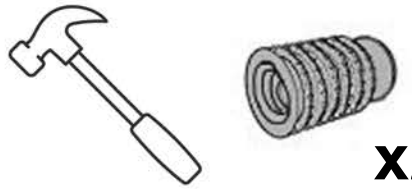

x2

Δύο βίδες 4x18

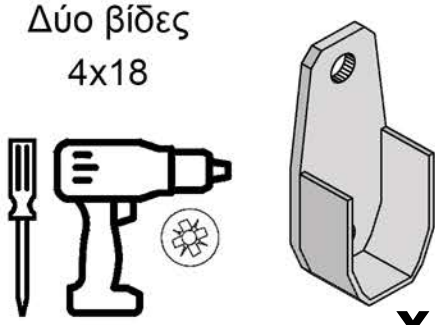

x1

Το πέταλο του σωλήνα μπορεί να τοποθετηθεί σε δύο διαφορετικά ύψη




Οι τρύπες για το τακάκι βρίσκονται πιο κοντά στην άκρη του πλαϊνού από τις υπόλοιπες τρύπες

Τα ούπατ τοποθετούνται στις τρύπες με τη μεγαλύτερη διάμετρο

Η ρόδα του οδηγού πρέπει να τοποθετηθεί στο μπροστά μέρος της ντουλάπας


Οι βίδες είναι ενσωματωμένες στο τακάκι

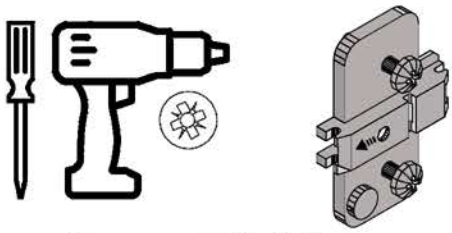

Προσοχή! Το βέλος που υπάρχει στο τακάκι πρέπει να δείχνει προς τα έξω

x3

Ευρώβιδες 6.3x13

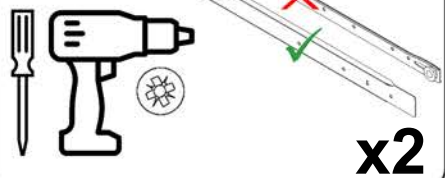


x2

aline suitable living


Προετοιμασία επιμέρους τεμαχίων

4α Τοποθέτηση εξαρτημάτων στη **αριστερή πλευρά** του **δεύτερου μεσαίου χωρίσματος**

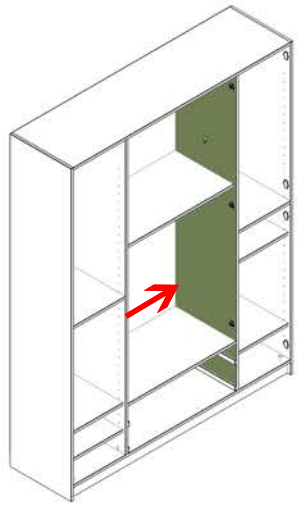

Προσοχή! Τα χωρίσματα έχουν εξαρτήματα και από τις δύο πλευρές. Τα cabineo τοποθετούνται αριστερά και στα δύο


Οι βίδες είναι ενσωματωμένες στο τακάκι

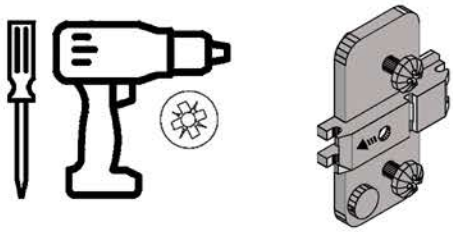

Προσοχή! Το βέλος που υπάρχει στο τακάκι πρέπει να δείχνει προς τα έξω

x3

Χρησιμοποιήστε σφυρί για την εισαγωγή των cabineo. Χτυπήστε με προσοχή

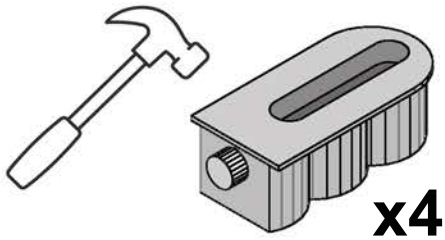

x4


Η βίδα του cabineo πρέπει να βρίσκεται από την έξω πλευρά



Το πέταλο του σωλήνα μπορεί να τοποθετηθεί σε δύο διαφορετικά ύψη




Τα ούπατ τοποθετούνται στις τρύπες με τη μεγαλύτερη διάμετρο

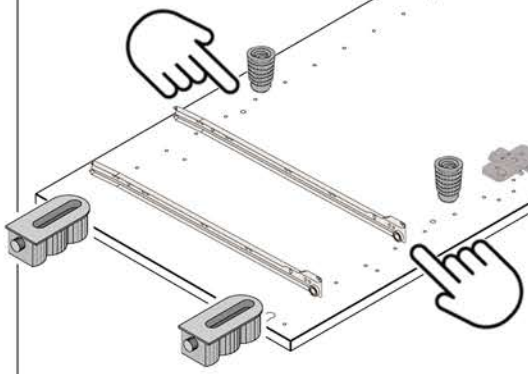

Η ρόδα του οδηγού πρέπει να τοποθετηθεί στο μπροστά μέρος της ντουλάπας

Δύο βίδες 4x18

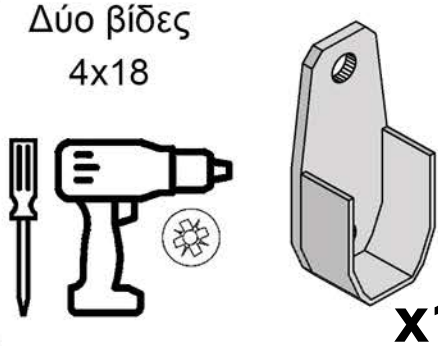


x1

Χτυπήστε ελαφρά με σφυρί για την εισαγωγή του ούπατ



x2


Ευρώβιδες 6.3x13

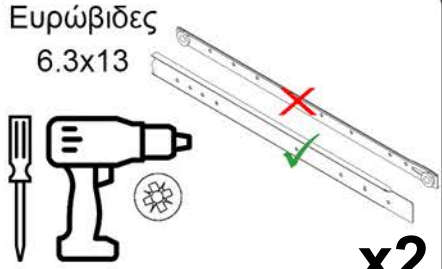

x2


Προετοιμασία επιμέρους τεμαχίων


4β Τοποθέτηση εξαρτημάτων στη **δεξιά πλευρά** του **δεύτερου μεσαίου χώρισματος**

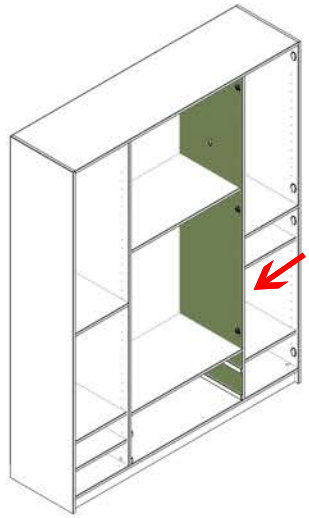

Προσοχή! Το χώρισμα έχει εξαρτήματα και από τις δύο πλευρές


Οι βίδες είναι ενσωματωμενες στο τακάκι

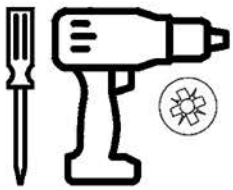


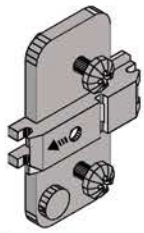


Προσοχή! Το βέλος που υπάρχει στο τακάκι πρέπει να δείχνει προς τα έξω **x4**

Δύο βίδες 4x18

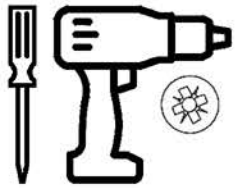

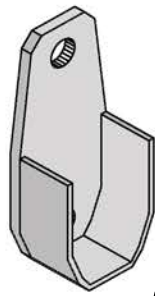

x2

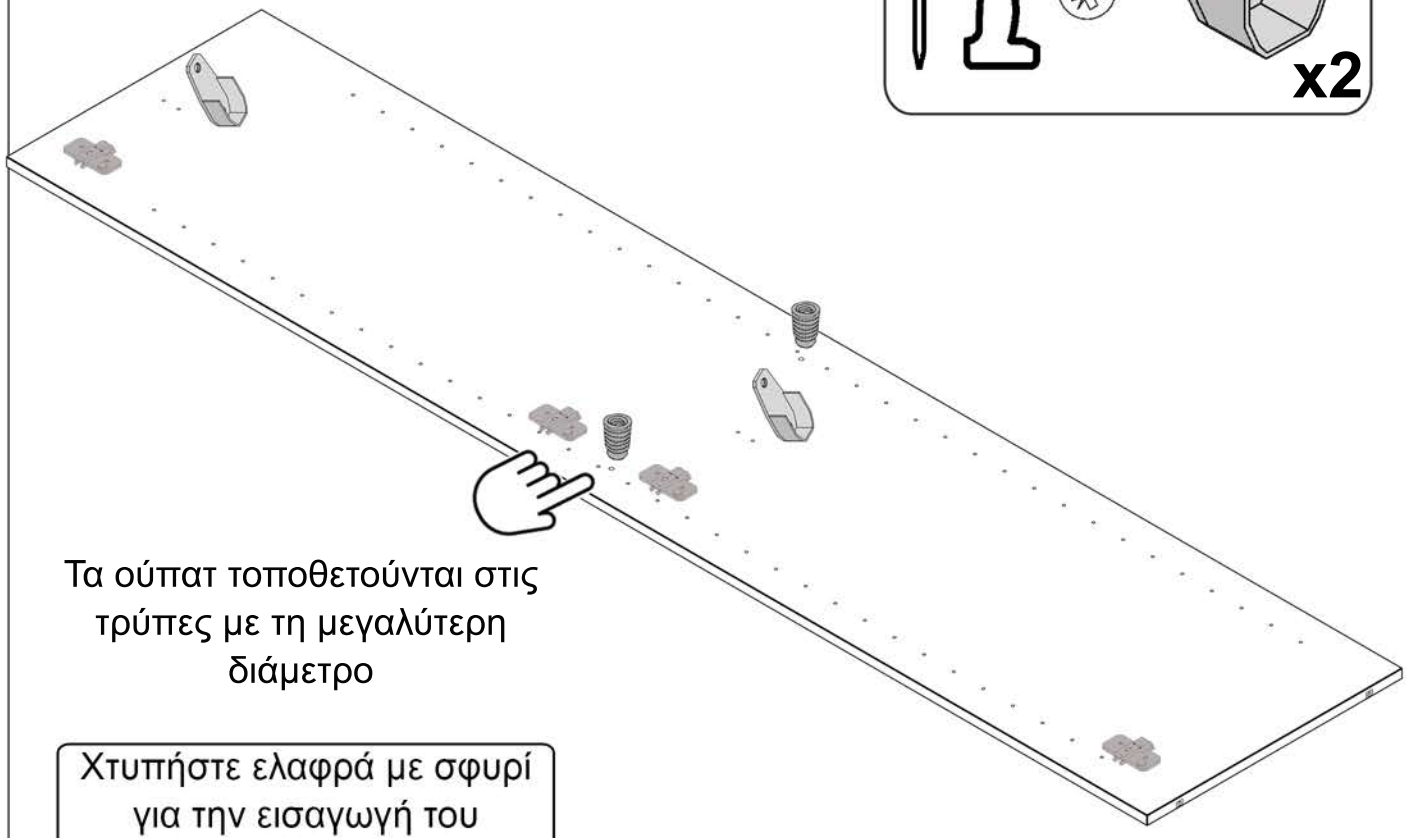

Τα ούπατ τοποθετούνται στις τρύπες με τη μεγαλύτερη διάμετρο

Χτυπήστε ελαφρά με σφυρί για την εισαγωγή του ούπατ







x2

Προετοιμασία επιμέρους τεμαχίων

5 Τοποθέτηση εξαρτημάτων **στο καπάκι**

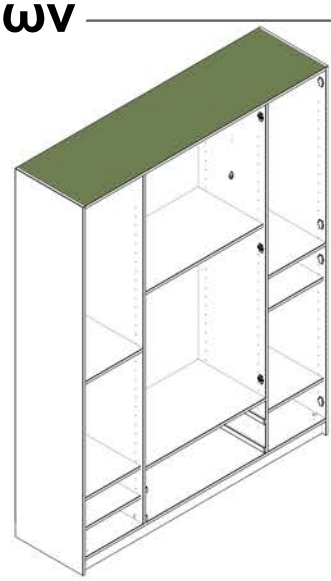


Χρησιμοποιήστε σφυρί για την εισαγωγή των cabineo. Χτυπήστε με προσοχή

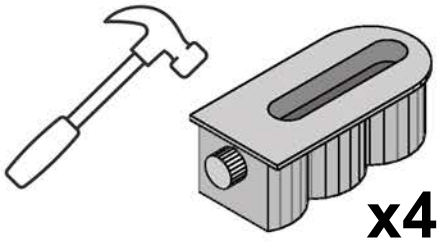

x4

Η βίδα του cabineo πρέπει να βρίσκεται από την έξω πλευρά


Χτυπήστε ελαφρά με σφυρί για την εισαγωγή του ούπατ

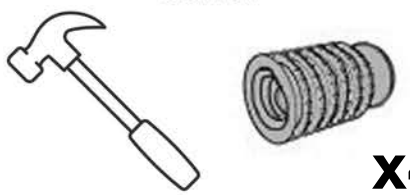


x4


Προετοιμασία επιμέρους τεμαχίων


6 Τοποθέτηση εξαρτημάτων στα **σταθερά ράφια**

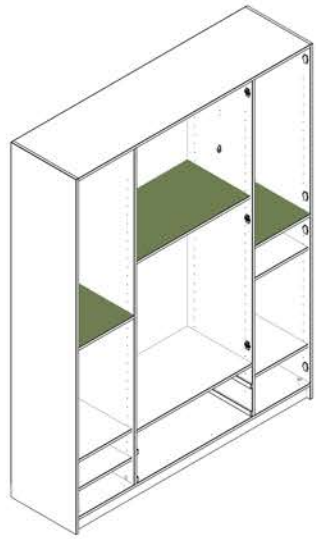

Χρησιμοποιήστε σφυρί για την εισαγωγή των cabineo. Χτυπήστε με προσοχή

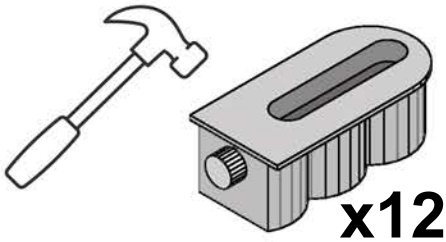

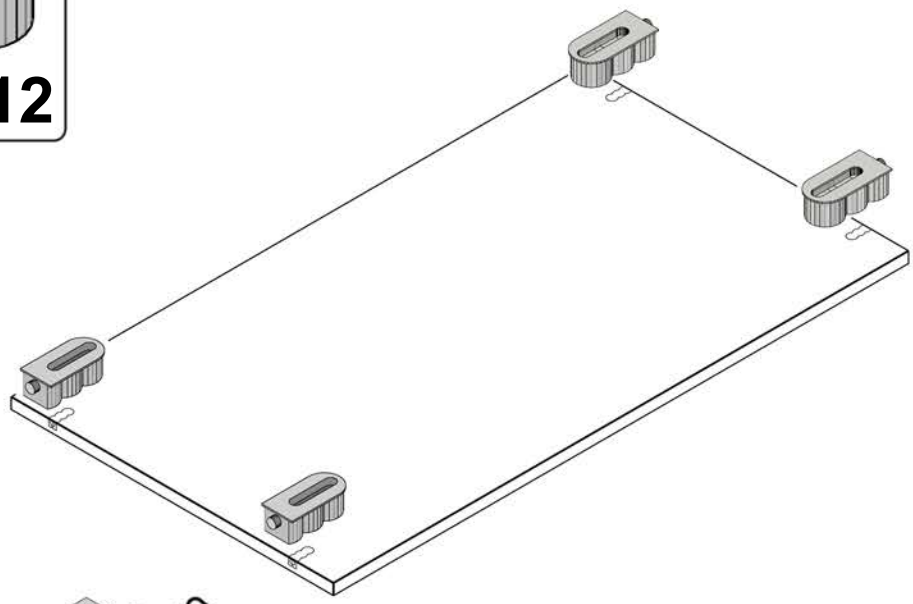

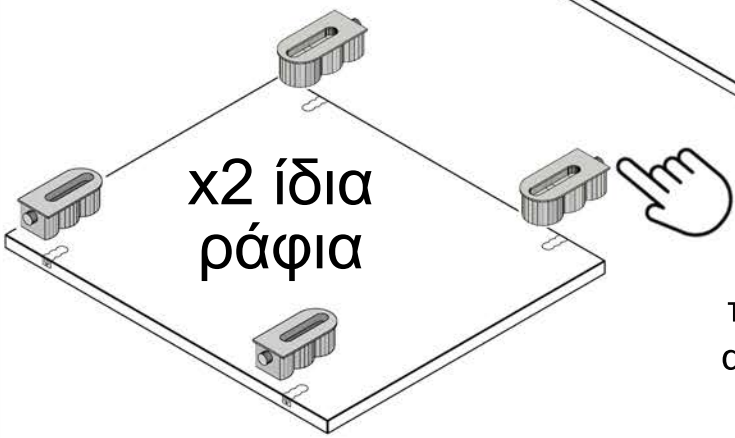


Η βίδα του cabineo πρέπει να βρίσκεται από την έξω πλευρά

Προσοχή!

Κατά τη συναρμολόγηση της ντουλάπας, τα ράφια πρέπει να τοποθετηθούν με τα cabineo προς τα κάτω. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος, με τη φόρτωση του ραφιού, να υποχωρήσει


Προετοιμασία επιμέρους τεμαχίων

7 Τοποθέτηση εξαρτημάτων στη **βάση**

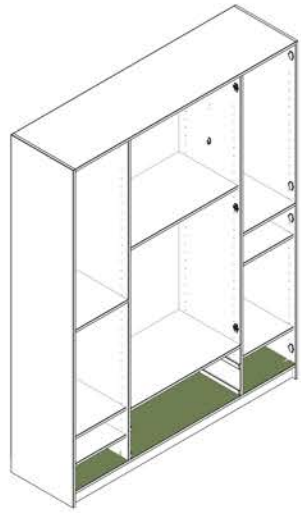

Προσοχή! Η βάση ξεχωρίζει από το καπάκι καθώς έχει διαμπερείς τρύπες για τη σταθεροποίηση της μπάζας

Χρησιμοποιήστε σφυρί για την εισαγωγή των cabineo. Χτυπήστε με προσοχή

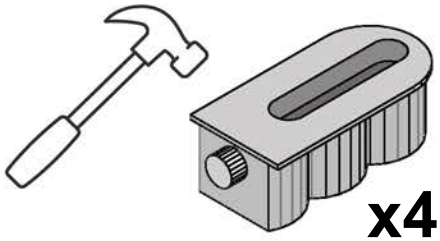

x4

Η βίδα του cabineo πρέπει να βρίσκεται από την έξω πλευρά


Χτυπήστε ελαφρά με σφυρί για την εισαγωγή του ούπατ

x4


Προσοχή!
Τα cabineo τοποθετούνται στην πάνω πλευρά της βάσης, εσωτερικά της ντουλάπας

Προετοιμασία επιμέρους τεμαχίων


8 Τοποθέτηση των μεντεσέδων **στις πόρτες**

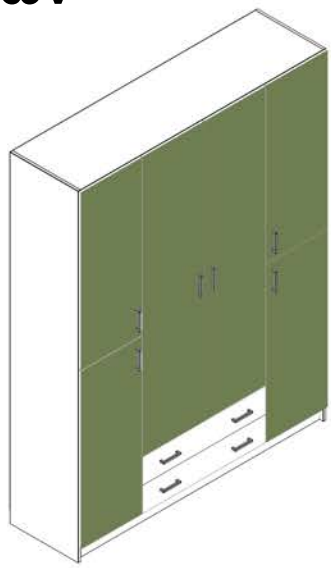

Χρησιμοποιήστε σφυρί για την εισαγωγή του μεντεσέ γόνατο. Χτυπηστε με προσοχή

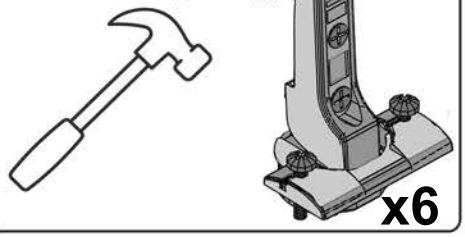


x6

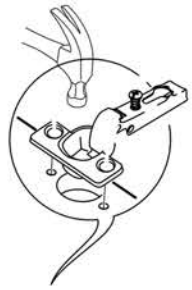

Εφαρμόστε το μεντεσέ στην υποδοχή της πόρτας με τη βοήθεια του σφυριού

Προσοχή!
Οι τέσσερεις μεσαίες πόρτες έχουν μεντεσέδες γόνατο

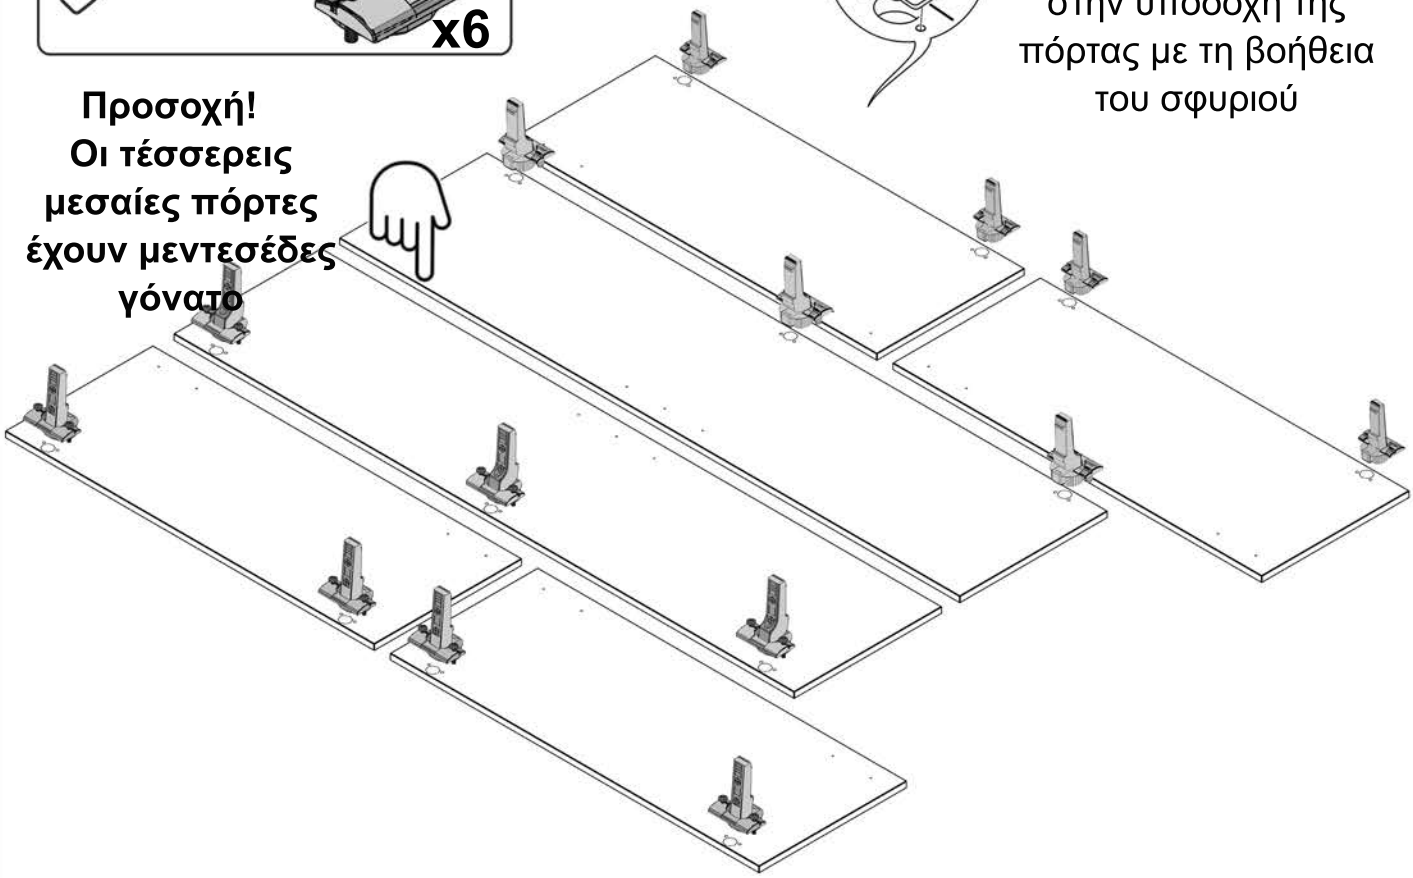



Προσοχή!
Οι τέσσερεις ακραίες πόρτες έχουν ίσιους μεντεσέδες

Χρησιμοποιήστε σφυρί για την εισαγωγή του ίσιου μεντεσέ. Χτυπήστε με προσοχή




x8


Συναρμολόγηση ντουλάπας

9 Συναρμολόγηση **βάσης και πίσω μπάζας**

Εισάγετε τις καβίλιες στις αντίστοιχες διατρήσεις της μπάζας

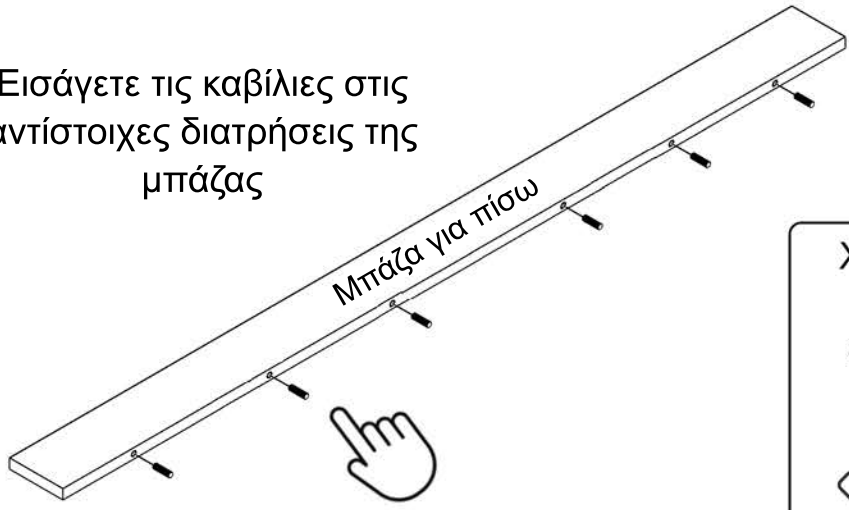


Χτυπήστε ελαφρά με σφυρί μέχρι να εφαρμόσει σωστά η καβίλια

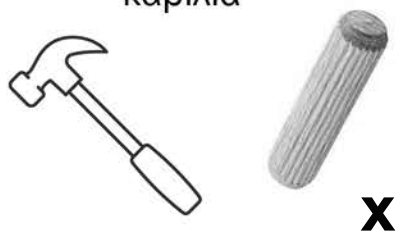

x6

Γυρίστε τη βάση ανάποδα και εισάγετε τη μπάζα στην προκαθορισμένη θέση

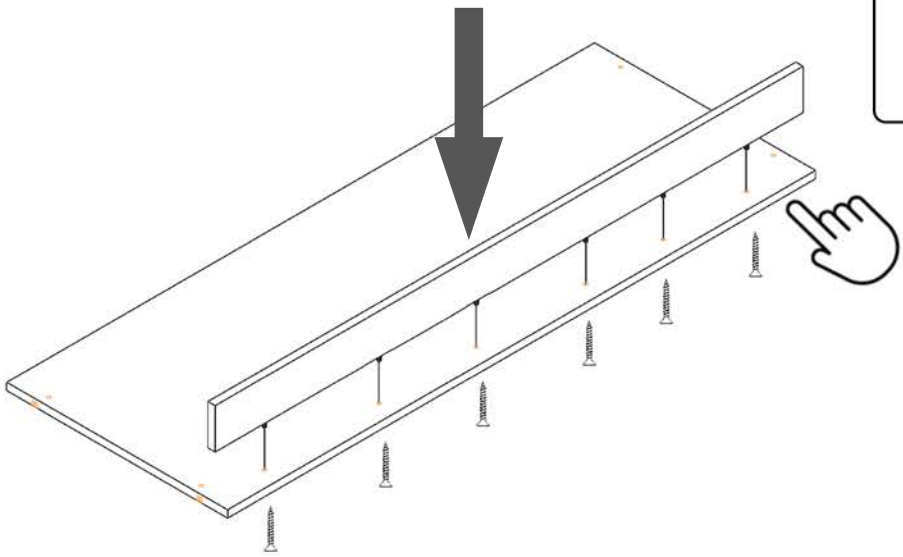


Πίσω πλευρά επίπλου

Χρησιμοποιήστε σφυρί για τη σωστή εισαγωγή



Αφού εισαχθεί, βιδώστε με έξι μεγάλες βίδες από την αντίθετη πλευρά


Βίδες μεγάλες 3,5x50

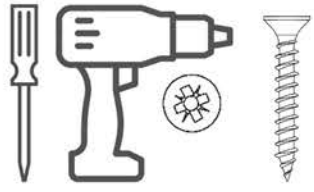

Συναρμολόγηση ντουλάπας

10 Συναρμολόγηση **βάσης και πλαϊνών**

Πριν τη συναρμολόγηση, τοποθετήστε τα τέσσερα πλαστικά πόδια στην ευθεία κάτω από τις τρύπες του κάθετου χωρίσματος

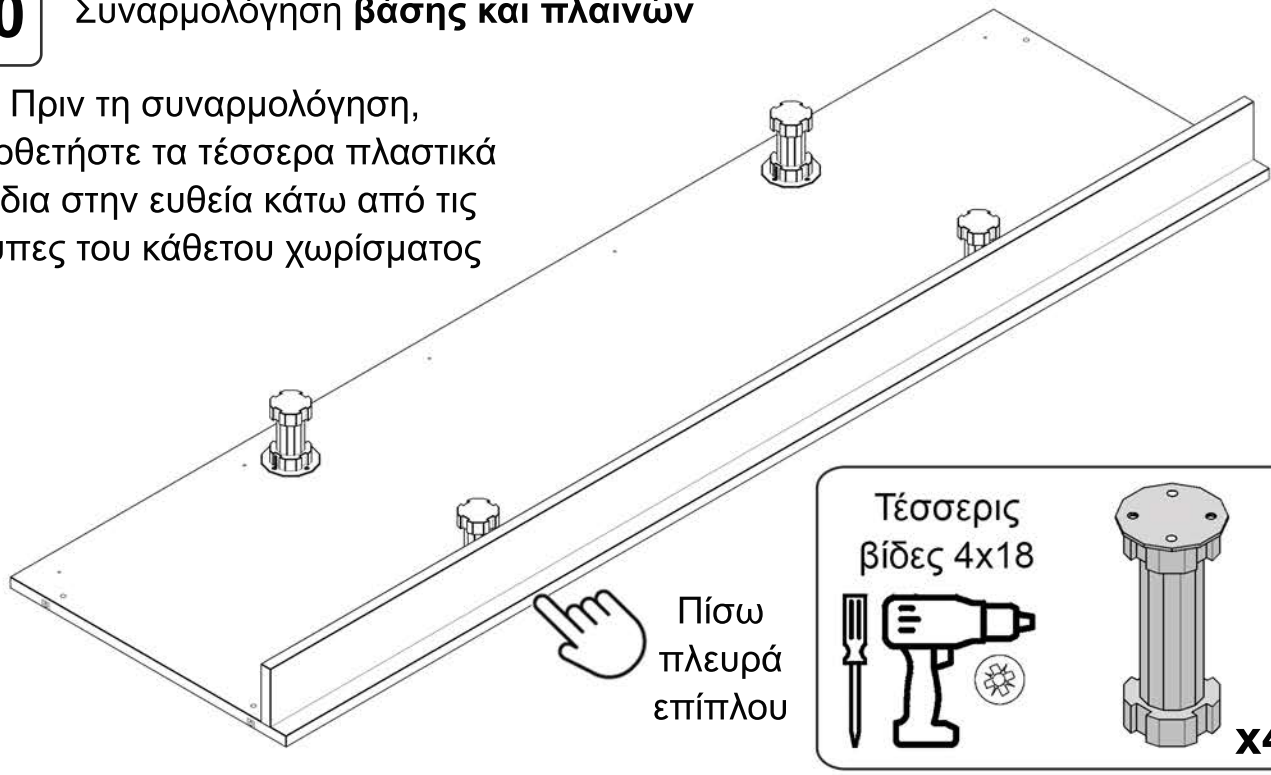


Η πίσω πλευρά του επίπλου πρέπει να είναι πάνω ώστε να είναι έτοιμο για την τοποθέτηση της πλάτης




Συναρμολόγηση ντουλάπας

11 Τοποθέτηση **κάθετων χωρισμάτων**

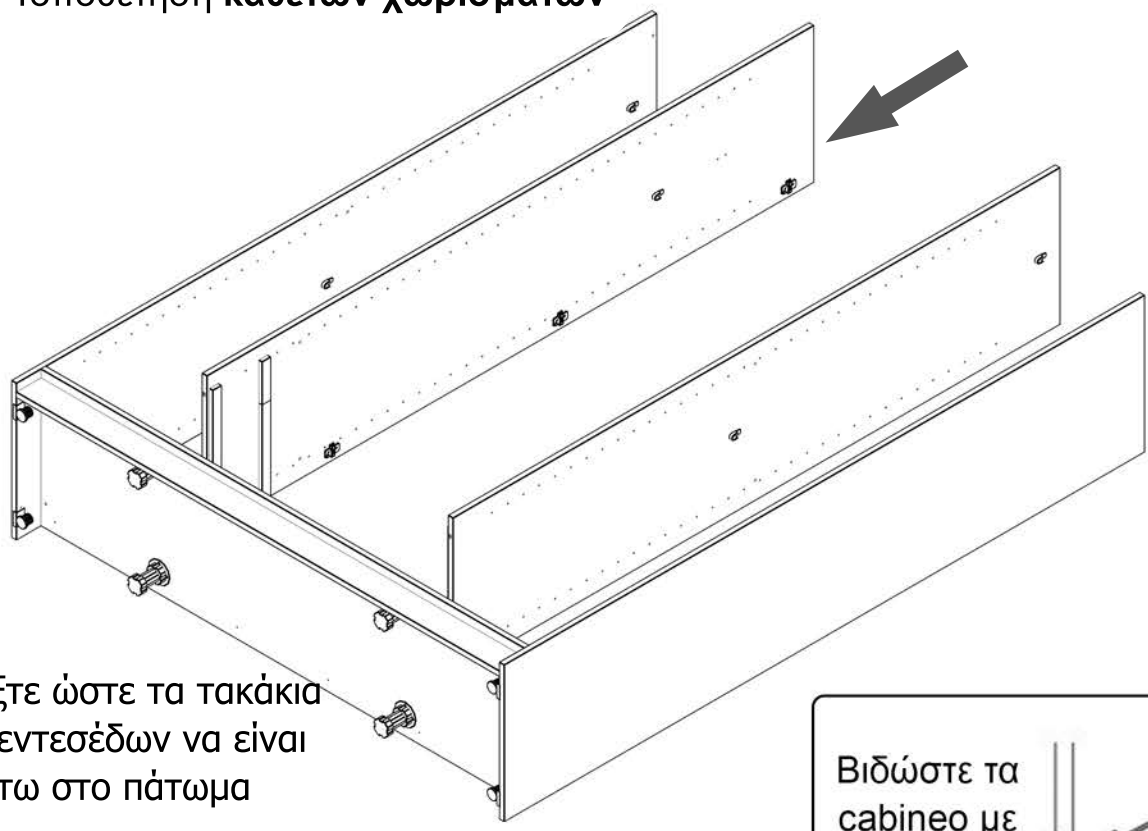


Προσέξτε ώστε τα τακάκια των μεντεσέδων να είναι κάτω στο πάτωμα

Βιδώστε τα cabineo με το ειδικό άλλεν

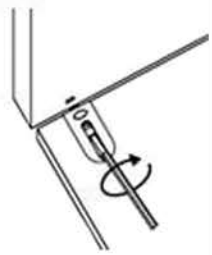

12 Τοποθέτηση **οριζόντιων χωρισμάτων**


Προσοχή!
Τα εξαρτήματα πρέπει να βρίσκονται από την κάτω πλευρά των χωρισμάτων

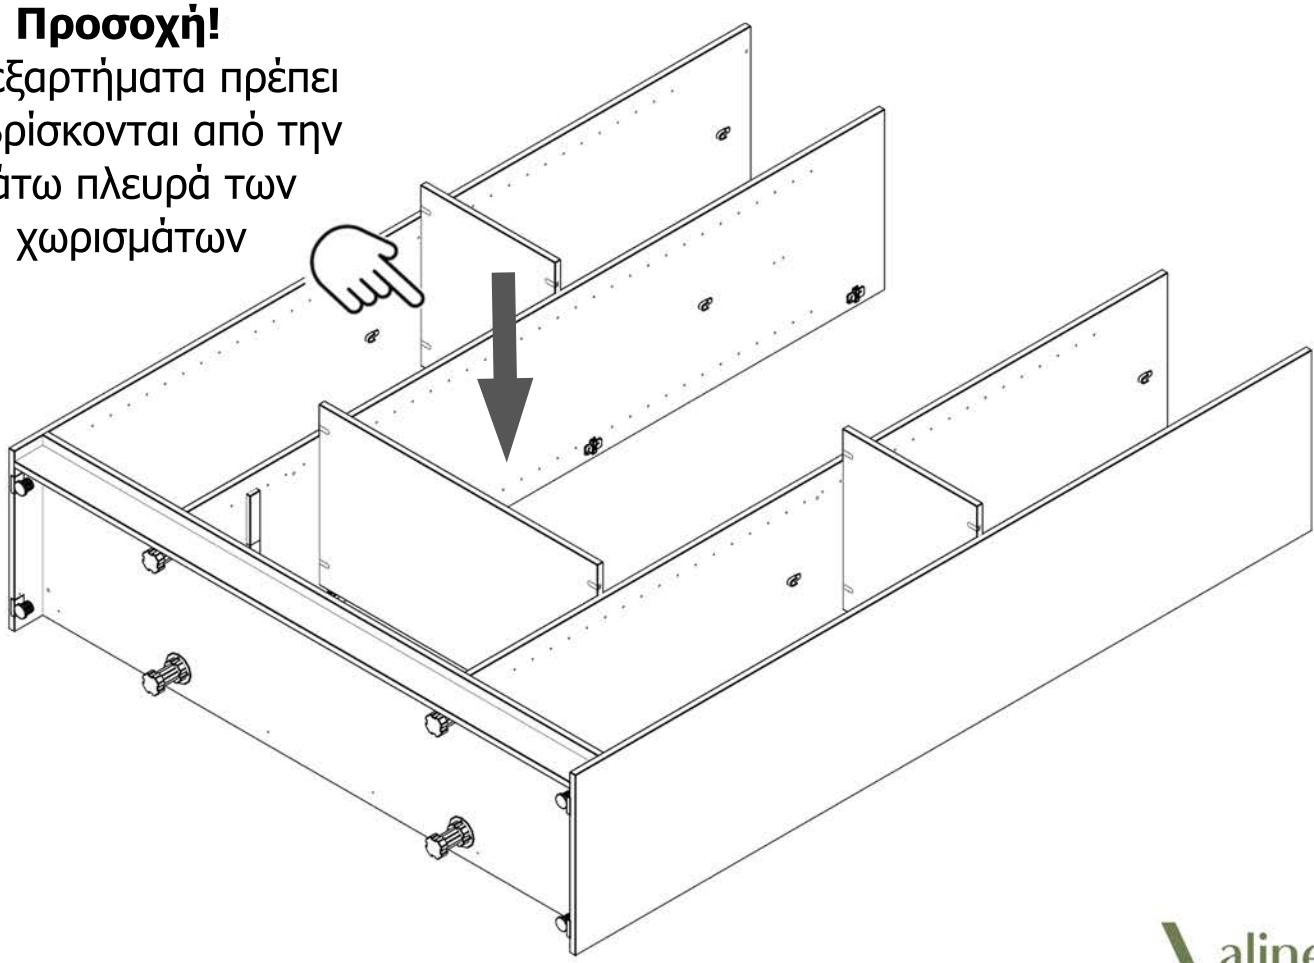


Συναρμολόγηση ντουλάπας

13 Τοποθέτηση **καπακιού**

Τα εξαρτήματα πρέπει να βρίσκονται από την κάτω πλευρά

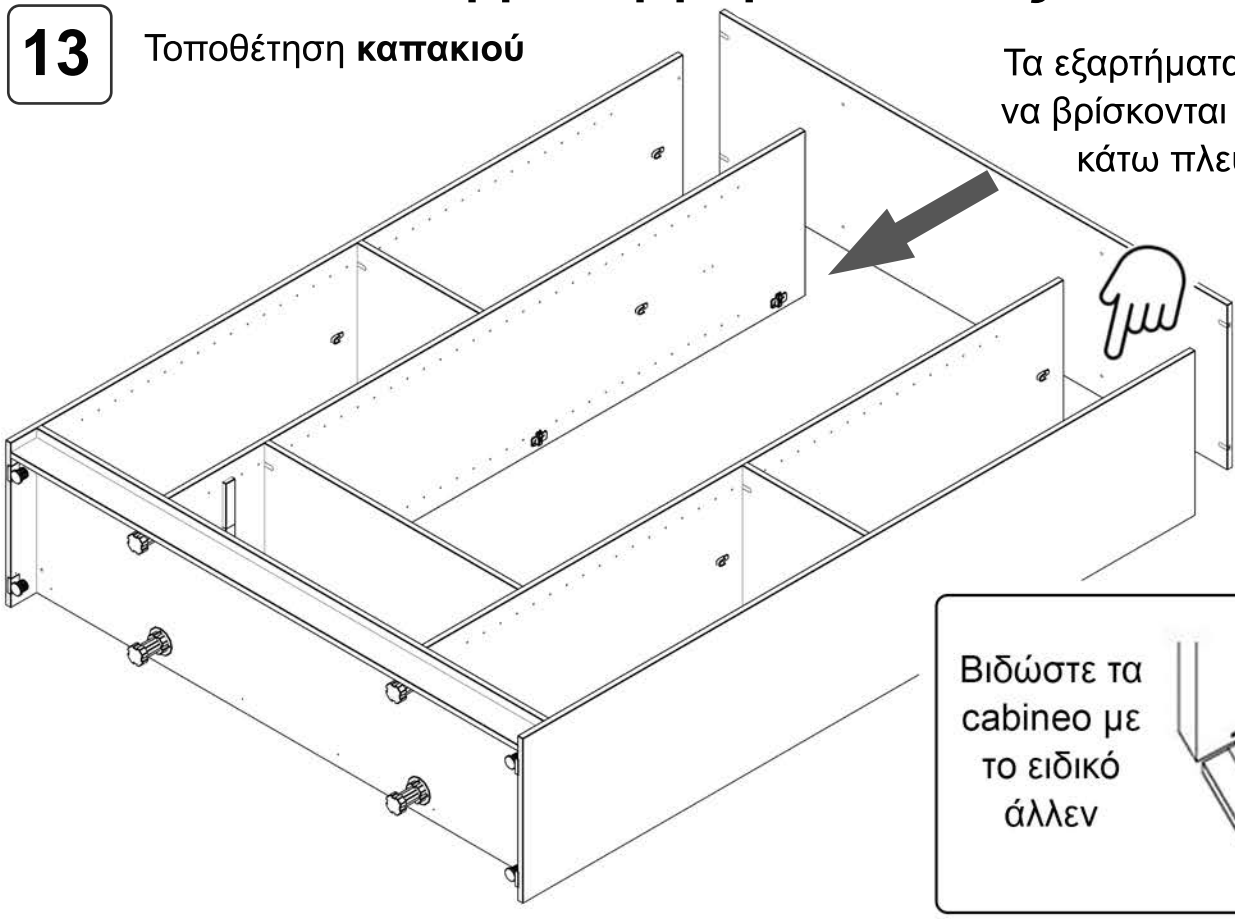


Βιδώστε τα cabineo με το ειδικό άλλεν

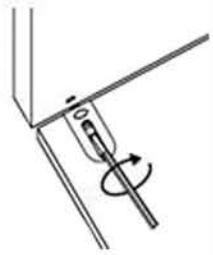


14 Τοποθέτηση **πλάτης**

Οι πλάτες πρέπει να ακουμπάνε μεταξύ τους πάνω στα χωρίσματα

Ξεκινήστε καρφώνοντας την πρώτη πλάτη σε σχήμα Γ, σύμφωνα με την αρίθμηση της εικόνας. Συνεχίστε στις επόμενες με τον ίδιο τρόπο

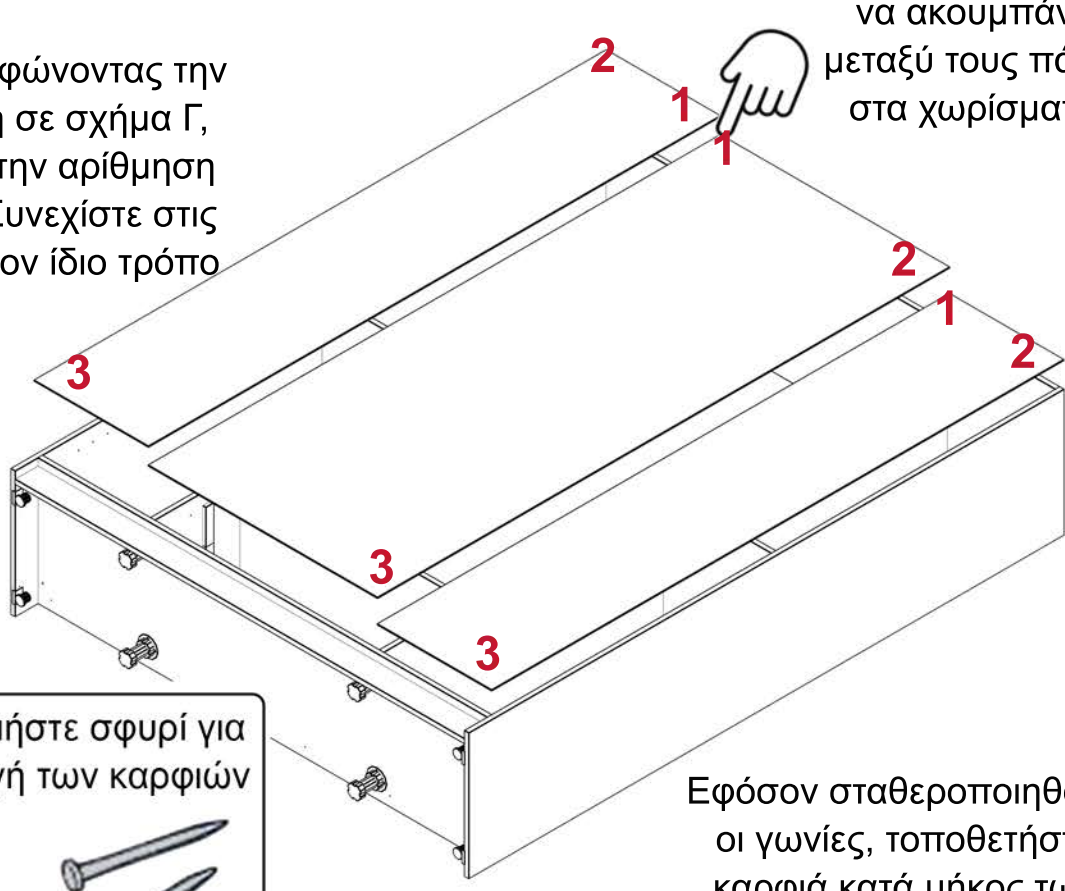


Χρησιμοποιήστε σφυρί για την εισαγωγή των καρφιών

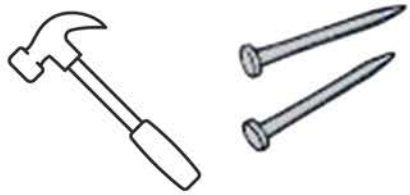


Εφόσον σταθεροποιηθούν οι γωνίες, τοποθετήστε καρφιά κατά μήκος των πλευρών ανά περίπου 10εκ

Συναρμολόγηση ντουλάπας

15 Ευθυγράμμιση ντουλάπας

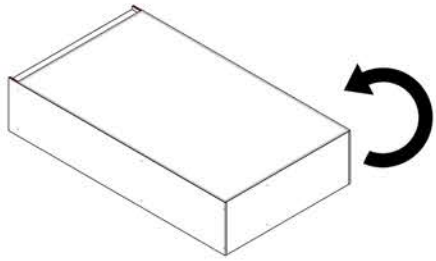


Με τη βοήθεια ενός ακόμη ατόμου, περιστρέψτε την ντουλάπα σε όρθια θέση και τοποθετήστε την στο σημείο που έχετε επιλέξει

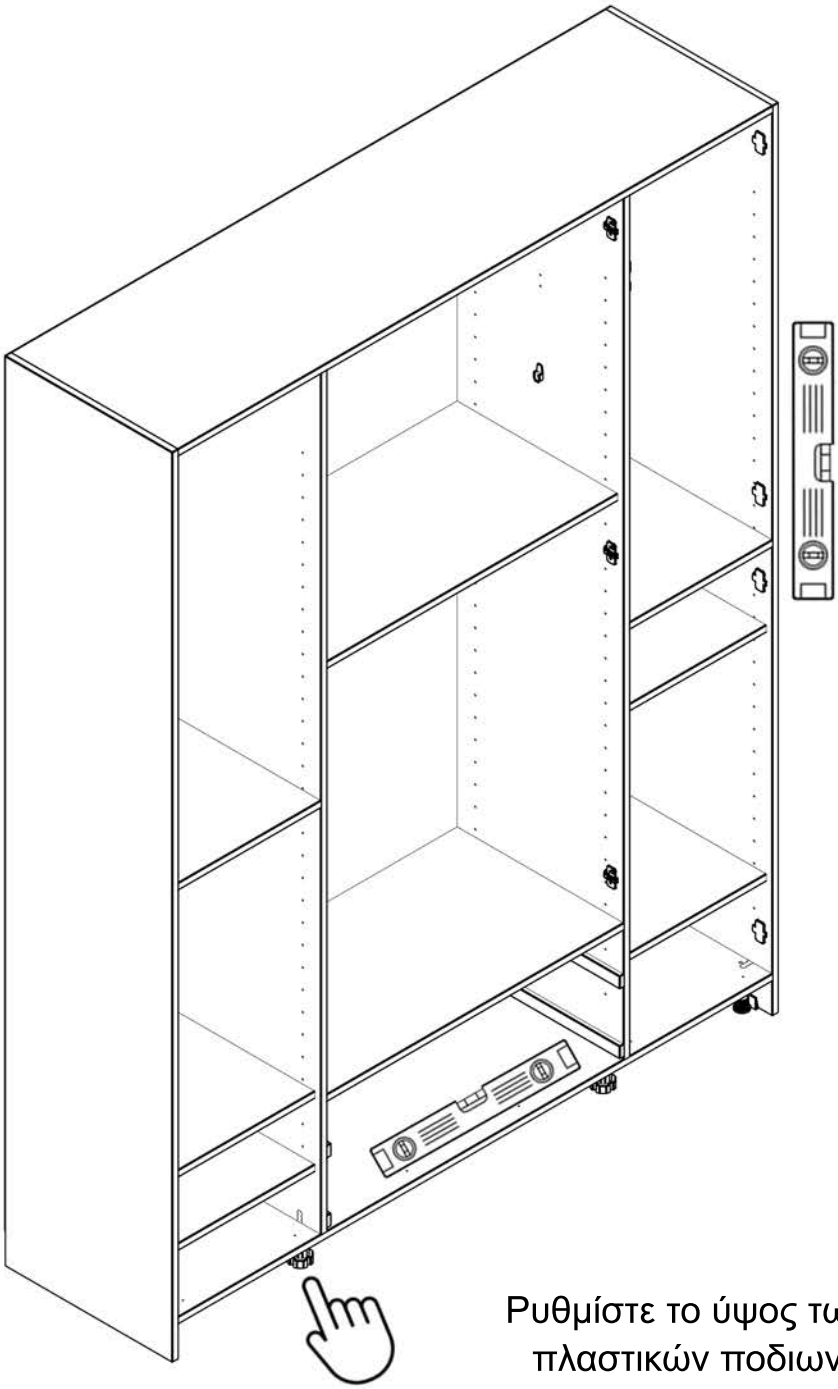

Για την ευθυγράμμιση, τοποθετήστε ένα αλφάδι στη βάση του επίπλου και κάθετα στο πλαϊνό της ντουλάπας

Αλφάδι



Ρυθμίστε το ύψος των μεταλλικών ποδιών από τις διαμπερείς τρύπες στο πάνω μέρος της βάσης

Κλειδί άλεν




Ρυθμίστε το ύψος των πλαστικών ποδιων περιστρέφοντας τη βάση τους


Συναρμολόγηση ντουλάπας

16 Σταθεροποίηση ντουλάπας

Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα της γωνίας τοίχου και βιδώστε την μεταλλική γωνία στο πλαϊνό της ντουλάπας, σε όποιο ύψος επιλέξετε

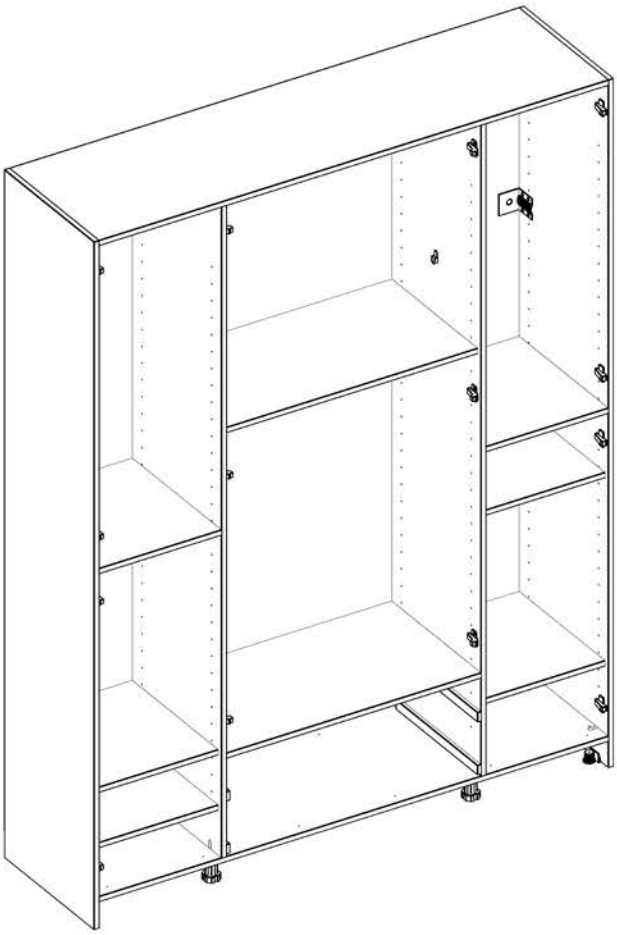


Βιδώστε τη μεταλλική γωνία στο πλαϊνό της ντουλάπας με 4 βίδες 4x18

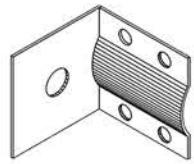

Ανοίξτε μία τρύπα στην πλάτη της ντουλάπας, στο ύψος που έχετε βιδώσει την γωνία. Σε εκείνο το σημείο τρυπήστε τον τοίχο για το πλαστικό ούπατ Φ8

Περάστε πρώτα τη βίδα 5x60 από το λαμάκι της γωνίας και στη συνέχεια βιδώστε στον τοίχο

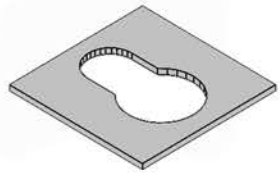


---

17 Τοποθέτηση **μπροστά μπάζας**




Τοποθετήστε τη μπροστά μπάζα και βιδώστε στις προκαθορισμένες θέσεις

Βίδες μεγάλες 3,5x50

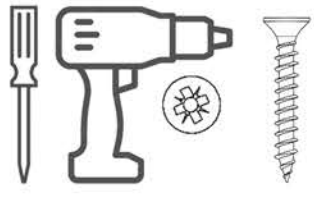


Συναρμολόγηση ντουλάπας

18 Τοποθέτηση και ρύθμιση **πορτών**

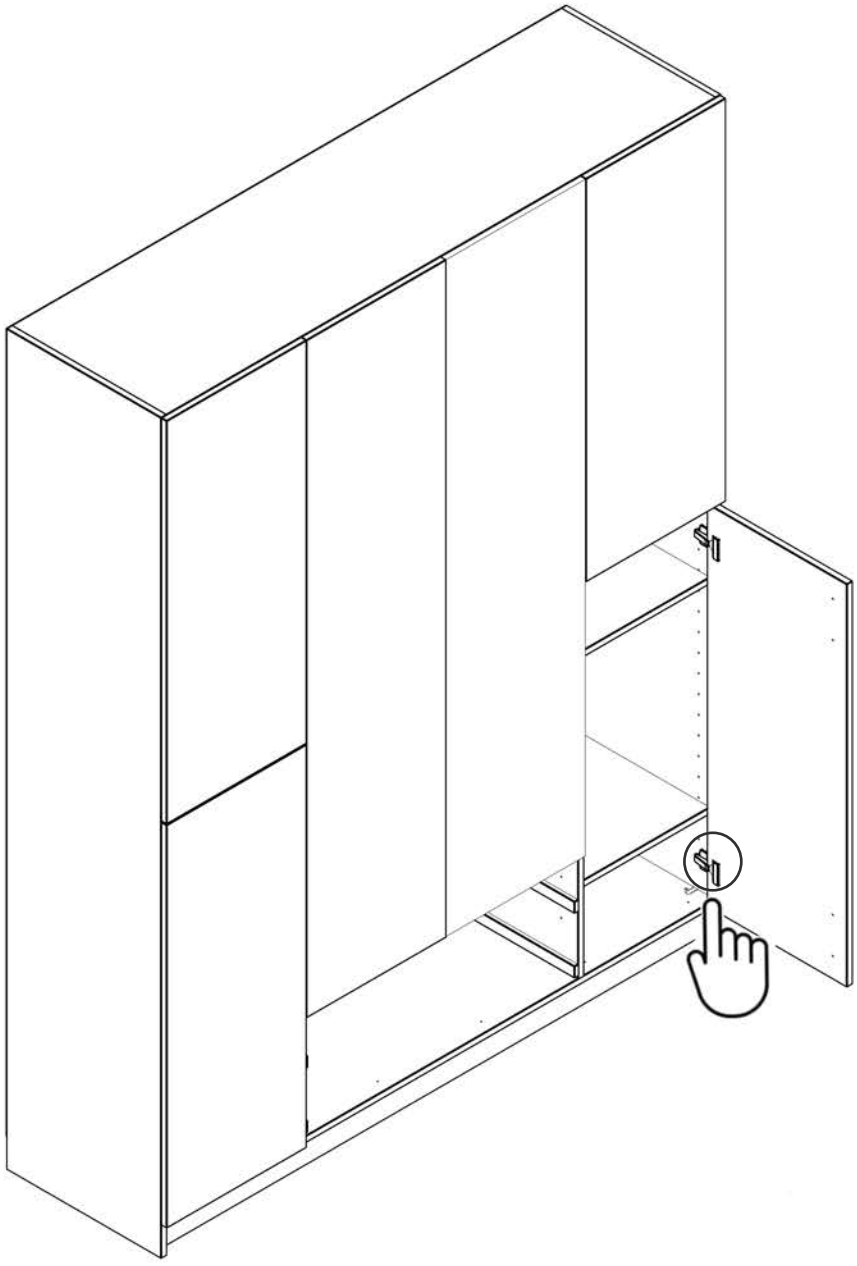




Τοποθετήστε το μπροστινό μέρος του μεντεσέ στην μπροστινή πλευρά του τακακιού

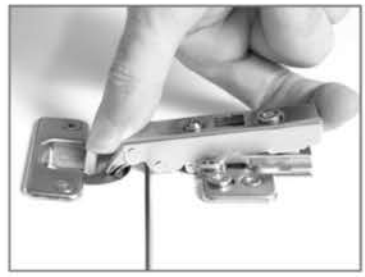


Περιστρέψτε το βραχίονα του μεντεσέ




Πιέστε προς τα κάτω το πίσω μέρος της άρθρωσης μέχρι να κάνει κλικ στο τακάκι

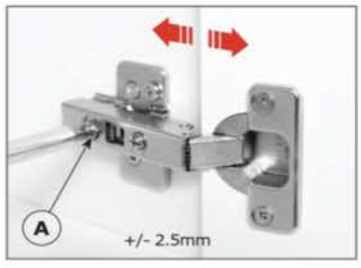

Η βίδα στη θέση A ρυθμίζει την απόσταση “μέσα-έξω” ττης πόρτας

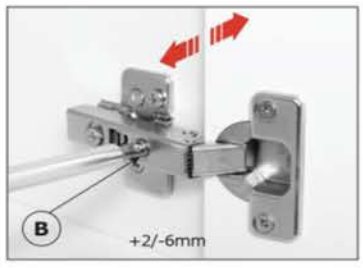



Η βίδα στη θέση B ρυθμίζει την απόσταση “δεξιά-αριστερά” της πόρτας

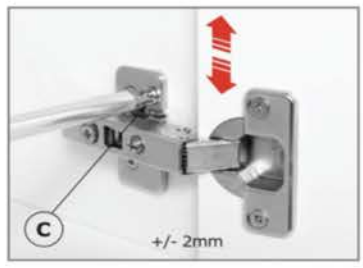

Η βίδα στη θέση C ρυθμίζει την απόσταση “πάνω-κάτω” της πόρτας

19 Τοποθέτηση **συρταριών**

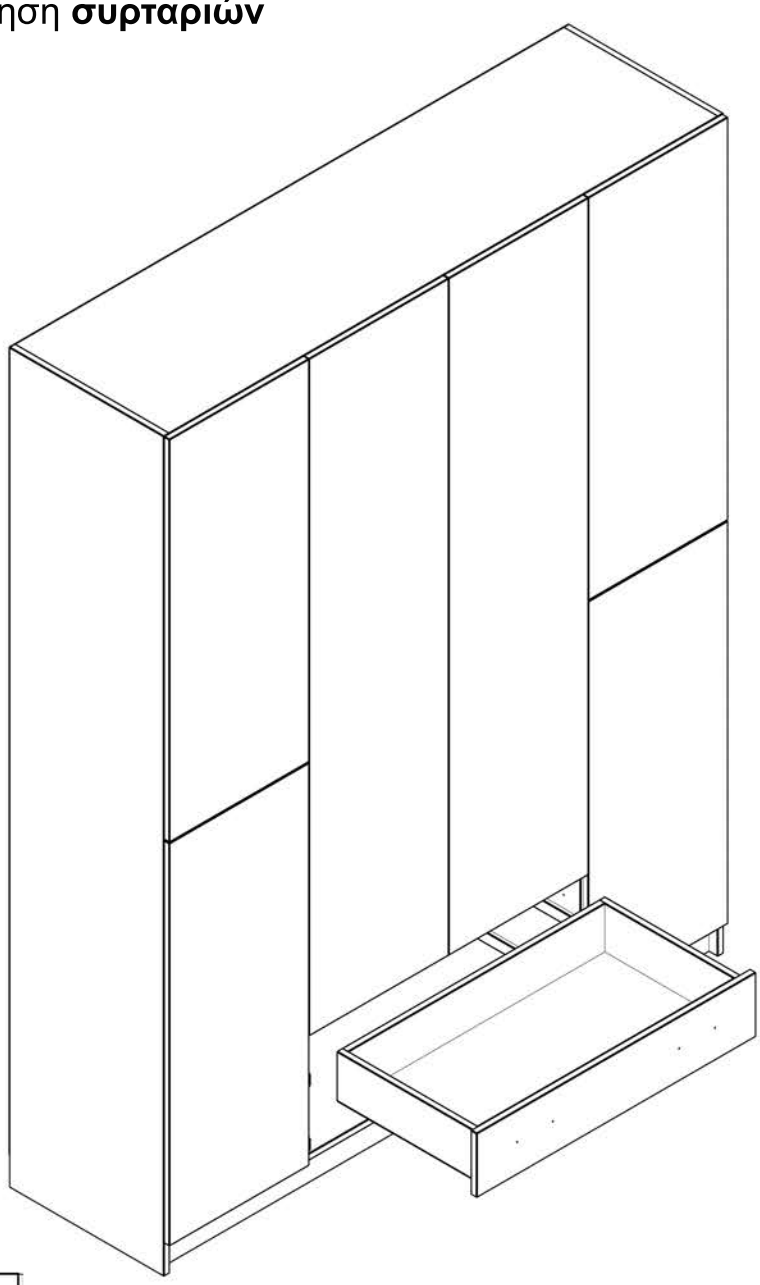

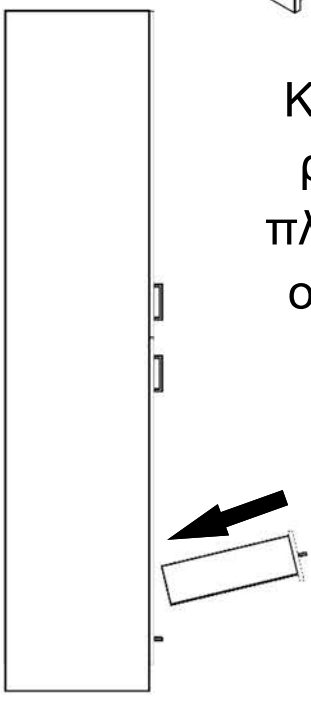


Κρατήστε τα συρτάρια υπό κλίση ώστε οι ρόδες να εισαχθούν στους οδηγούς του πλαϊνού. Στη συνέχεια φέρτε το συρτάρι σε οριζοντια θέση και ωθήστε προς τα μέσα για να έρθει στη θέση του


20 Τοποθέτηση **χερουλιών**

Προσοχή!

Για την τοποθέτηση των χερουλιών οι υπάρχουσες τρύπες πρέπει να γίνουν διαμπερείς. Εκτελέστε την εργασία αργά και με χαμηλές στροφές για να αποφύγετε το σπάσιμο της μελαμίνης στην έξοδο του τρυπανιού

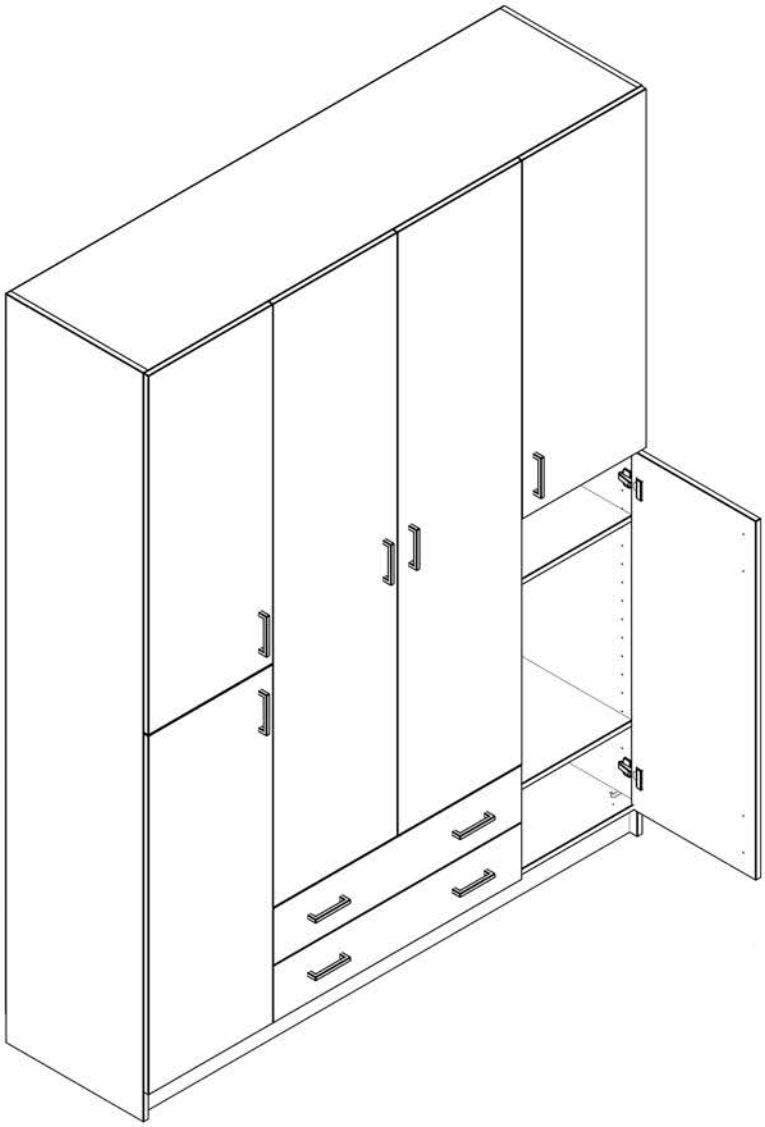

Χρησιμοποιήστε μία μυτερή μύτη τρυπανιού Φ5 για τις διατρήσεις

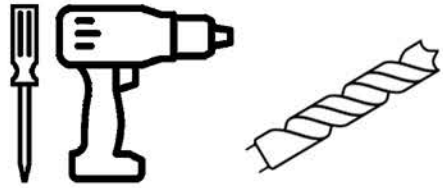

Βιδώστε το χερούλι από τη μέσα πλευρά της πόρτας με δύο βίδες 4x22

