
# Ντουλάπα δίφυλλη συρόμενη

11501802



aline
suitable living

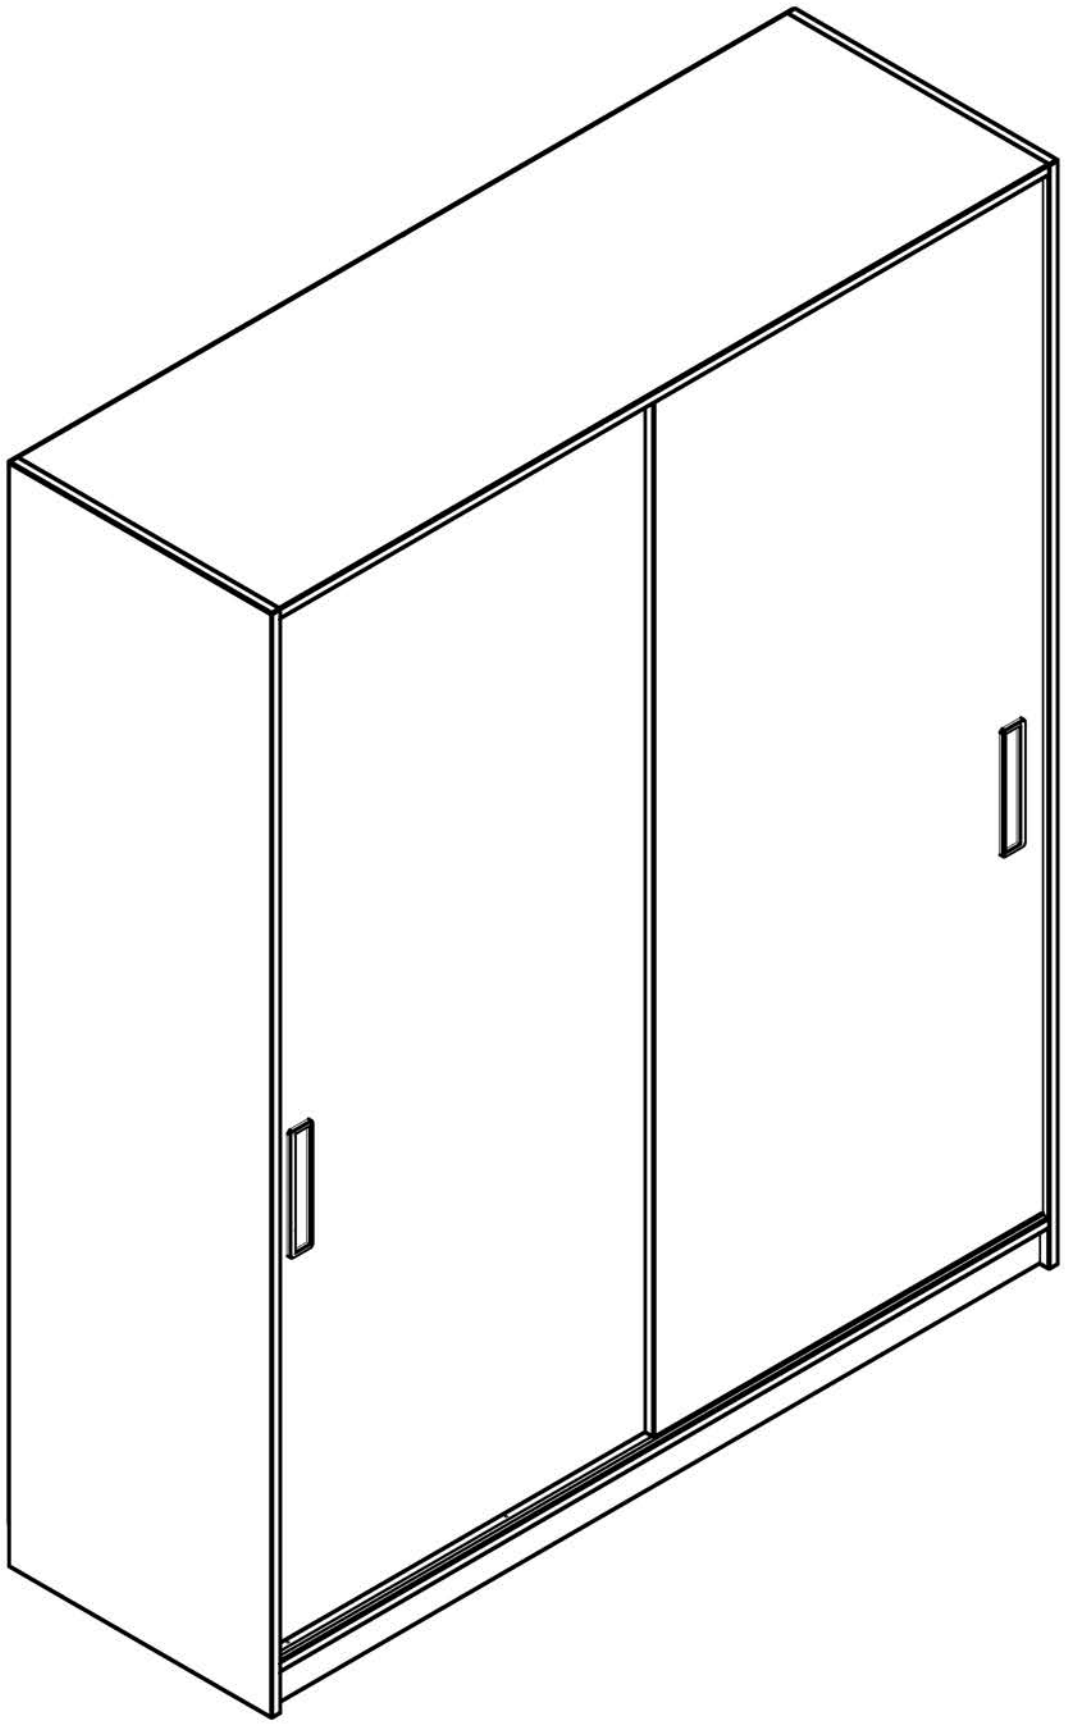

**Προσοχή**
για την αποφυγή τραυματισμών και ζημιών
η συναρμολόγηση του επίπλου πρέπει να
πραγματοποιηθεί από άτομα με σχετική
γνώση και εμπειρία

**Προειδοποιήσεις**

→ Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί από τυχόν ανατροπή του επίπλου

→ Πάντα να ασφαλίζετε τα έπιπλα στον τοίχο χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα εξαρτήματα στερέωσης

→ Τοποθετήστε τα βαρύτερα αντικείμενα στα χαμηλά ράφια

→ Μην τοποθετήσετε τηλεοράσεις ή άλλα βαριά αντικείμενα στο πάνω μέρος αυτού του προϊόντος

→ Μην αφήνετε τα παιδιά να στηρίζονται από οποιοδήποτε τμήμα του επίπλου (πόρτες, συρτάρια, ράφια)










➔ Απαιτούνται 2 άτομα για τη συναρμολόγηση του επίπλου

➔ Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη μεταφορά και την τοποθέτηση των επιμέρους τεμαχίων του επίπλου ώστε να αποφευχθούν υλικές ζημιές




➔ Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία προετοιμάστε το δωμάτιο και εξασφαλίστε ότι υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος

➔ Με το άνοιγμα της συσκευασίας αφιερώστε λίγο χρόνο στο διαχωρισμό των επιμέρους κομματιών και των εξαρτημάτων


➔ Βεβαιωθείτε πως όλα τα απαιτούμενα εργαλεία και υλικά βρίσκονται κοντά σας πριν αρχίσετε τη συναρμολόγηση

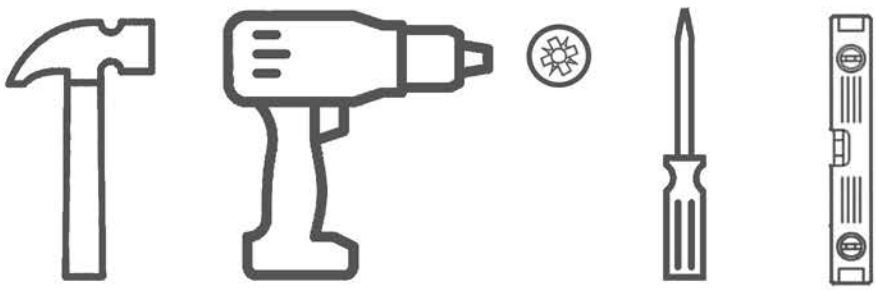


# Εξαρτήματα συναρμολόγησης

| α/α | Εικόνα | Περιγραφή | Ποσότητα | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Φεράμι Minifix Φ15x18 | **13** | Φεράμι ντουλάπας |
| 2 |  | Αξονάκι Φ8x34 | **13** | Αντίκρισμα των φεραμιών |
| 3 |  | Καβίλια 8x30 | **26** | Χρησιμοποιούνται στη συναρμολόγηση της μπάζας |
| 4 |  | Πόδι ρεγουλατόρος | **4** | Χρησιμοποιούνται στη συναρμολόγηση της μπάζας |
| 5 |  | Κλειδί Allen SW6 | **1** | Για τη ρύθμιση των ποδιών ρεγουλατόρων |
| 6 |  | Πόμολο χούφτα | **2** | Είναι ήδη τοποθετημένα στις πόρτες |
| 7 |  | Γωνία τοίχου | **2** | Για τη σταθεροποίηση της ντουλάπας στον τοίχο |
| 8 |  | Ούπα πλαστικό No. 8 | **2** | Τοποθέτηση στον τοίχο |
| 9 |  | Βίδα 5x60 | **2** | Για τη σταθεροποίηση των γωνιών τοίχου |
| 10 |  | Στοπ ραφιών μεταλλικό | **25** | Σύνδεσμος για τη σταθεροποίηση των ραφιών |
| 11 |  | Πύρος για στοπ ραφιών | **25** | Τοποθέτηση στα πλαϊνά, στο επιθυμητό ύψος για την ανάρτηση των ραφιών |
| 12 |  | Σωλήνα οβάλ | **2** | Μήκος 86,7cm |
| 13 |  | Πέταλο για σωλήνα | **4** | Τοποθέτηση στα πλαϊνά για την ανάρτηση των σωλήνων |
| 14 |  | Βίδα 4x18 | **26** | Με τις μικρές βίδες σταθεροποιούνται τα πέταλα των σωλήνων και τα πόδια του επίπλου και οι γωνίες του τοίχου |
| 15 |  | Βίδα 3.5x50 | **8** | Οι μεγάλες βίδες χρησιμοποιούνται στην συναρμολόγηση της μπάζας |
| 16 |  | Καρφιά 7/8 | **200** | Για την προσαρμογή της πλάτης |
| 17 |  | Πόδι πλαστικό 7cm | **2** | Τοποθετούνται στη βάση, κάτω από το χώρισμα της ντουλάπας |
| 18 |  | Πέλμα 18mm | **6** | Μπαίνουν ανά 3 στις μπάζες (μπροστά και πισω) με το "αυτάκι" εσωτερικά |
| 19 |  | Βίδα 3.5x30 | **7** | Για τη σταθεροποίση των πελμάτων στις μπάζες |
| 20 |  | Κλειδί Allen SW4 | **1** | Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του μηχανισμού κύλισης της πόρτας |

# Διαστάσεις επίπλου

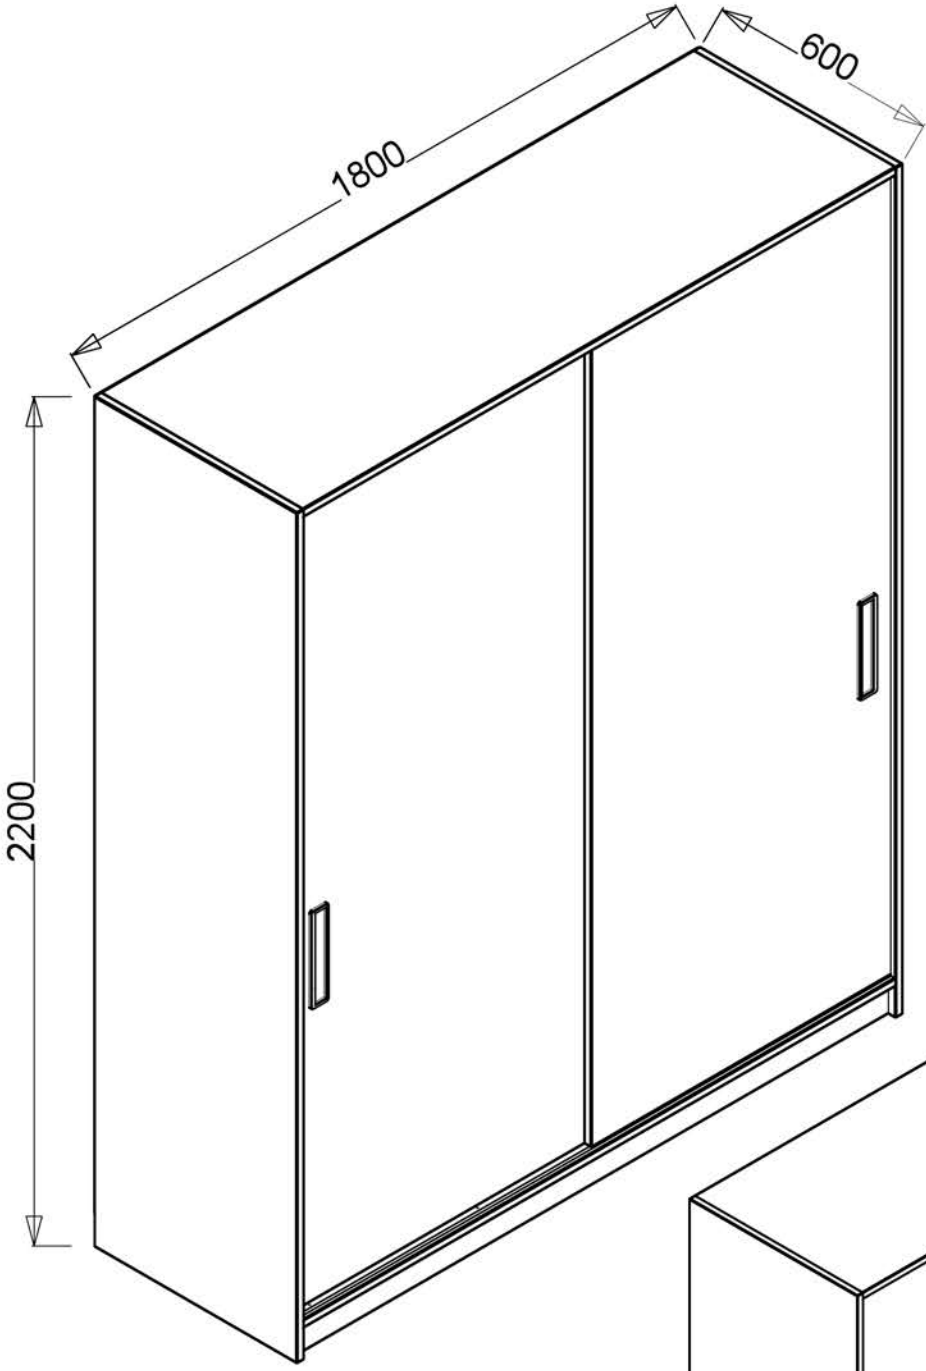


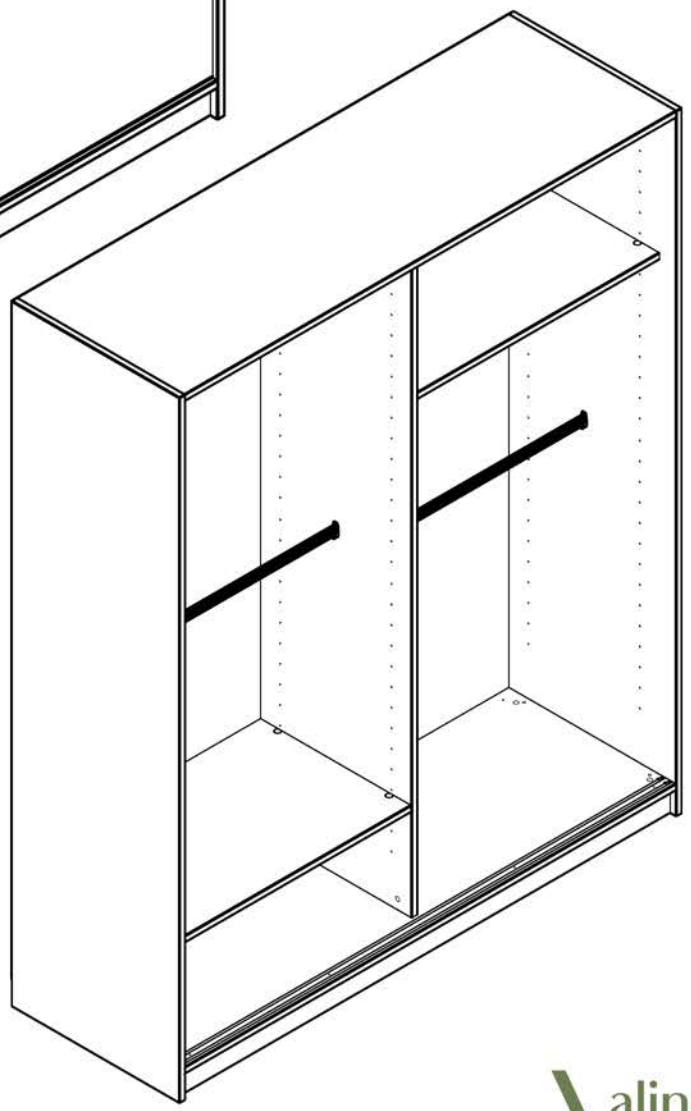
✔ Όλα τα επιμέρους τεμάχια του επίπλου φέρουν ετικέτες με τις διάστασεις και τα γενικά χαρακτηριστικά τους

# Προετοιμασία επιμέρους τεμαχίων

**1** Τοποθέτηση εξαρτημάτων στο **αριστερό πλαϊνό**

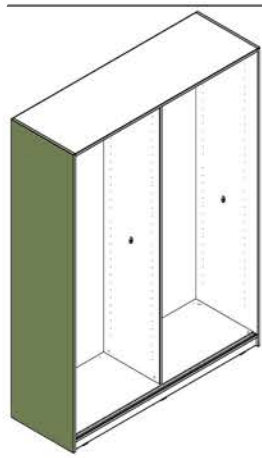


Χτυπήστε ελαφρά με σφυρί μέχρι να εφαρμόσει σωστά η καβίλια

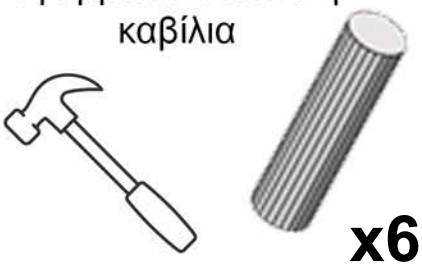

**x6**

Δύο βίδες 4x18



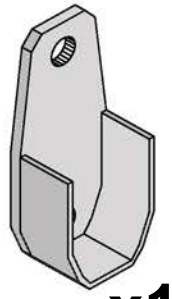

**x1**

Μπορείτε να επιλέξετε τη μεσαία ή την πάνω θέση για την τοποθέτηση του πετάλου για τον σωλήνα



Οι άξονες τοποθετούνται στις δύο εξωτερικές τρύπες ενώ οι καβίλιες στις τρεις εσωτερικές

Χρησιμοποιήστε σφυρί για την εισαγωγή του πίρου. Χτυπήστε με προσοχή






**x4**

Χρησιμοποιήστε σφυρί για να τοποθετήσετε τα πόδια. Οι ακίδες πρέπει να καρφωθούν στο κάτω μέρος του πλαϊνού

Δύο βίδες 4x18




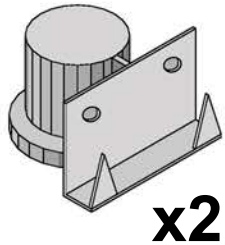


**x2**

# Προετοιμασία επιμέρους τεμαχίων

**2** Τοποθέτηση εξαρτημάτων στο **δεξί πλαϊνό**

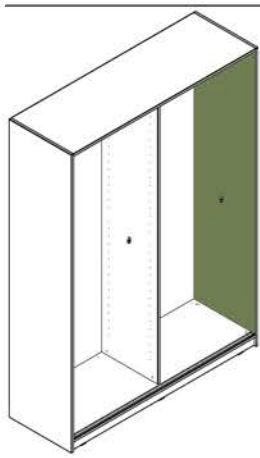

Χτυπήστε ελαφρά με σφυρί μέχρι να εφαρμόσει σωστά η καβίλια

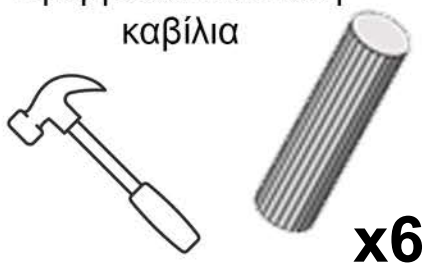


**x6**

Χρησιμοποιήστε σφυρί για την εισαγωγή του πίρου. Χτυπήστε με προσοχή



**x4**

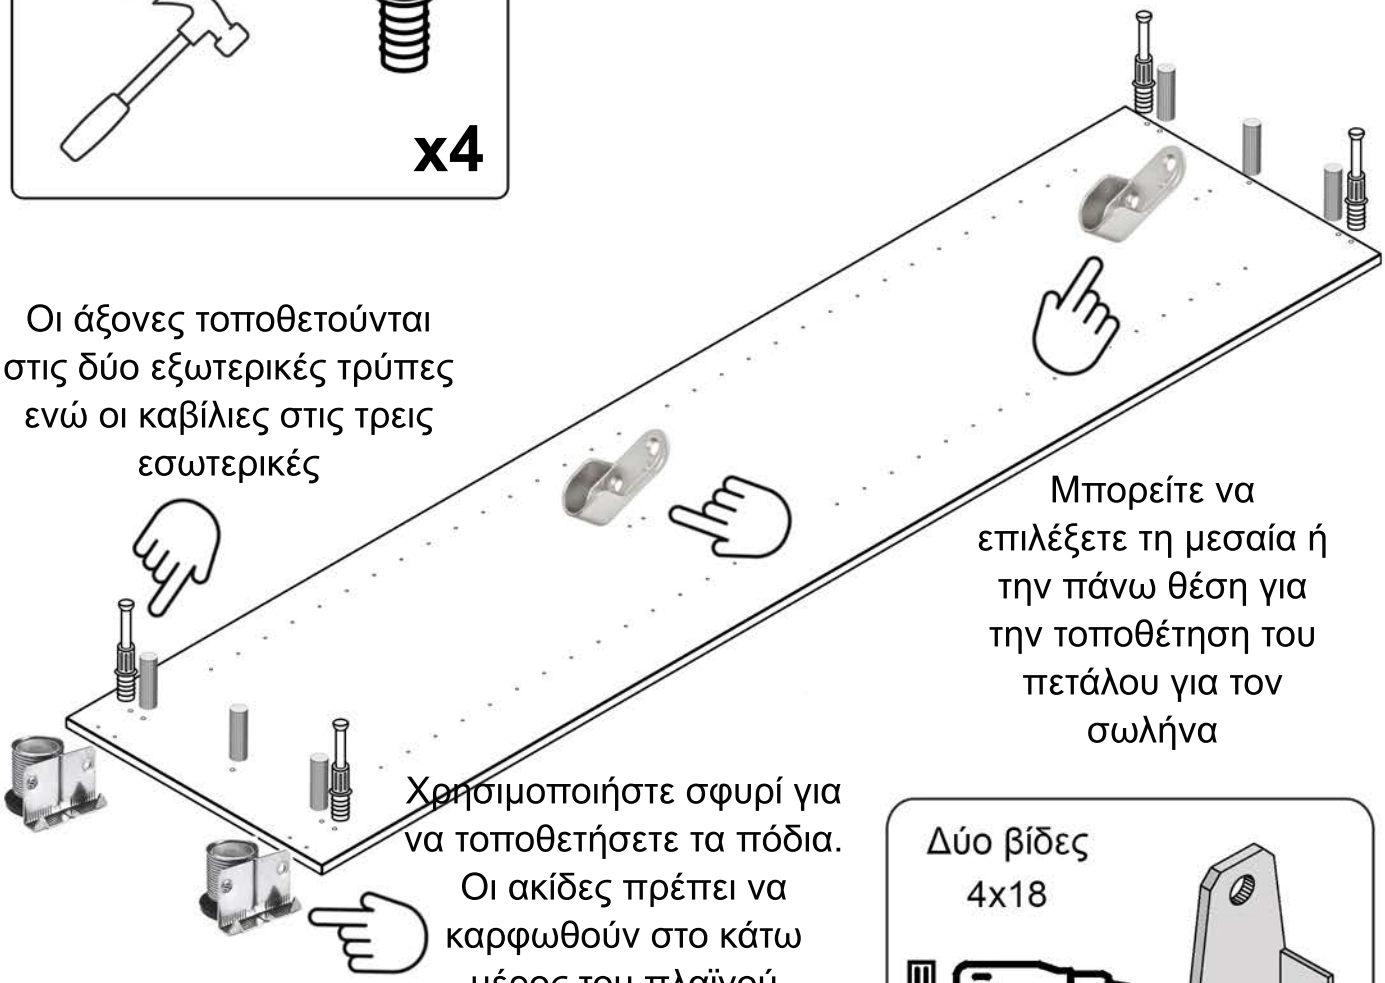


Οι άξονες τοποθετούνται στις δύο εξωτερικές τρύπες ενώ οι καβίλιες στις τρεις εσωτερικές

Μπορείτε να επιλέξετε τη μεσαία ή την πάνω θέση για την τοποθέτηση του πετάλου για τον σωλήνα

Χρησιμοποιήστε σφυρί για να τοποθετήσετε τα πόδια. Οι ακίδες πρέπει να καρφωθούν στο κάτω μέρος του πλαϊνού


Δύο βίδες 4x18




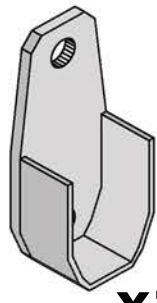

**x1**

Δύο βίδες 4x18

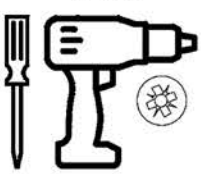


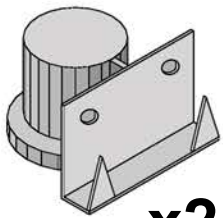

**x2**


# Προετοιμασία επιμέρους τεμαχίων

**3α** Τοποθέτηση εξαρτημάτων στη **πρώτη πλευρά** του **μεσαίου χώρισματος**

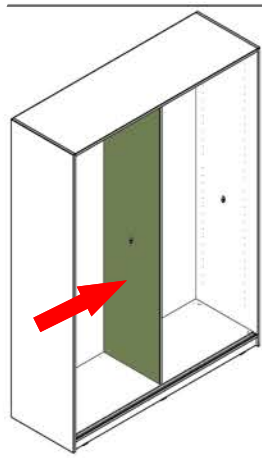


**Προσοχή! Το χώρισμα έχει εξαρτήματα και από τις δύο πλευρές**

Χρησιμοποιείστε ένα ίσιο ή σταυρωτό κατσαβίδι για να περιστρέψετε το φεράμι

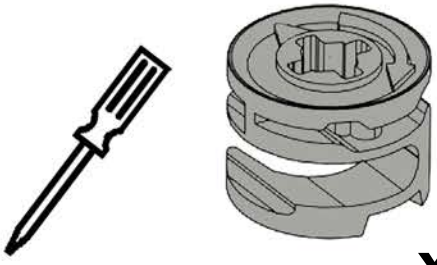


**x4**

Προσέξτε τη φορά τοποθέτησης των πετάλων. Η εσοχή για την υποδοχή του σωλήνα να είναι προς τα κάτω

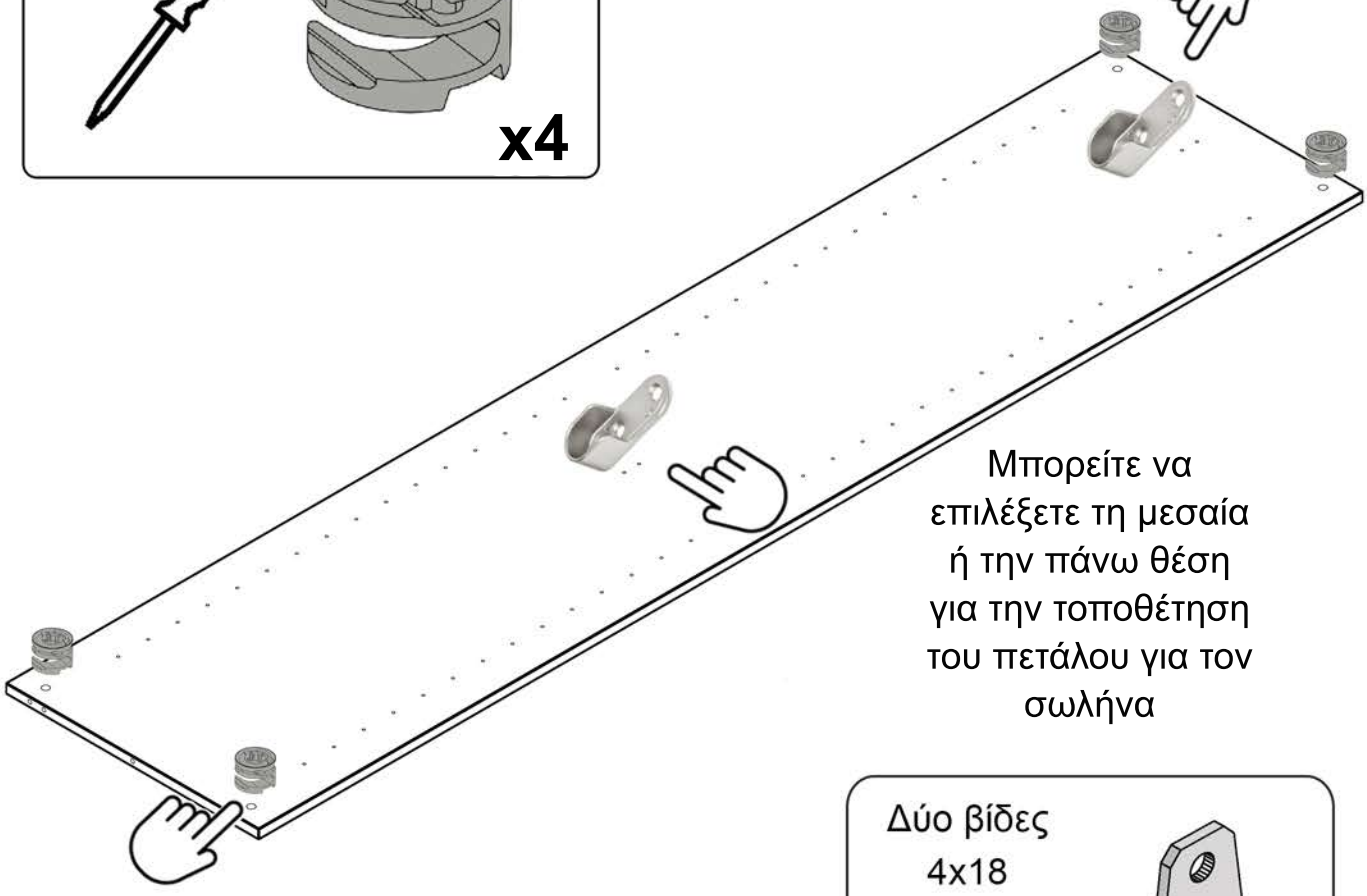

Μπορείτε να επιλέξετε τη μεσαία ή την πάνω θέση για την τοποθέτηση του πετάλου για τον σωλήνα


Δύο βίδες 4x18

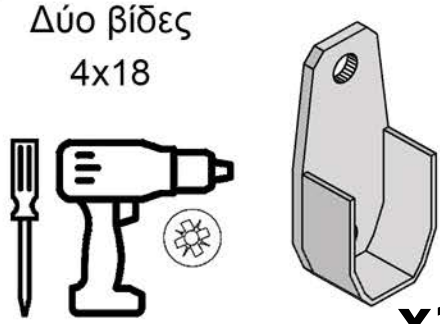

**x1**


**Προσοχή!**

Κατά την εισαγωγή των φεραμιών προσέξτε το βέλος να δείχνει προς την κατεύθυνση του πίρου

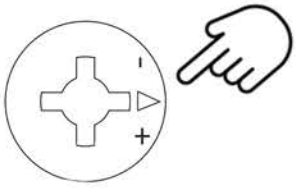


# Προετοιμασία επιμέρους τεμαχίων

**3β** Τοποθέτηση εξαρτημάτων στη **δεύτερη πλευρά** του **μεσαίου χώρισματος**

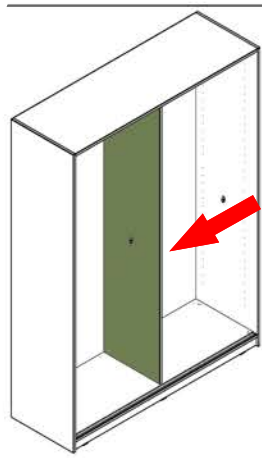


**Προσοχή! Το χώρισμα έχει εξαρτήματα και από τις δύο πλευρές**

Προσέξτε τη φορά τοποθέτησης των πετάλων. Η εσοχή για την υποδοχή του σωλήνα να είναι προς τα κάτω

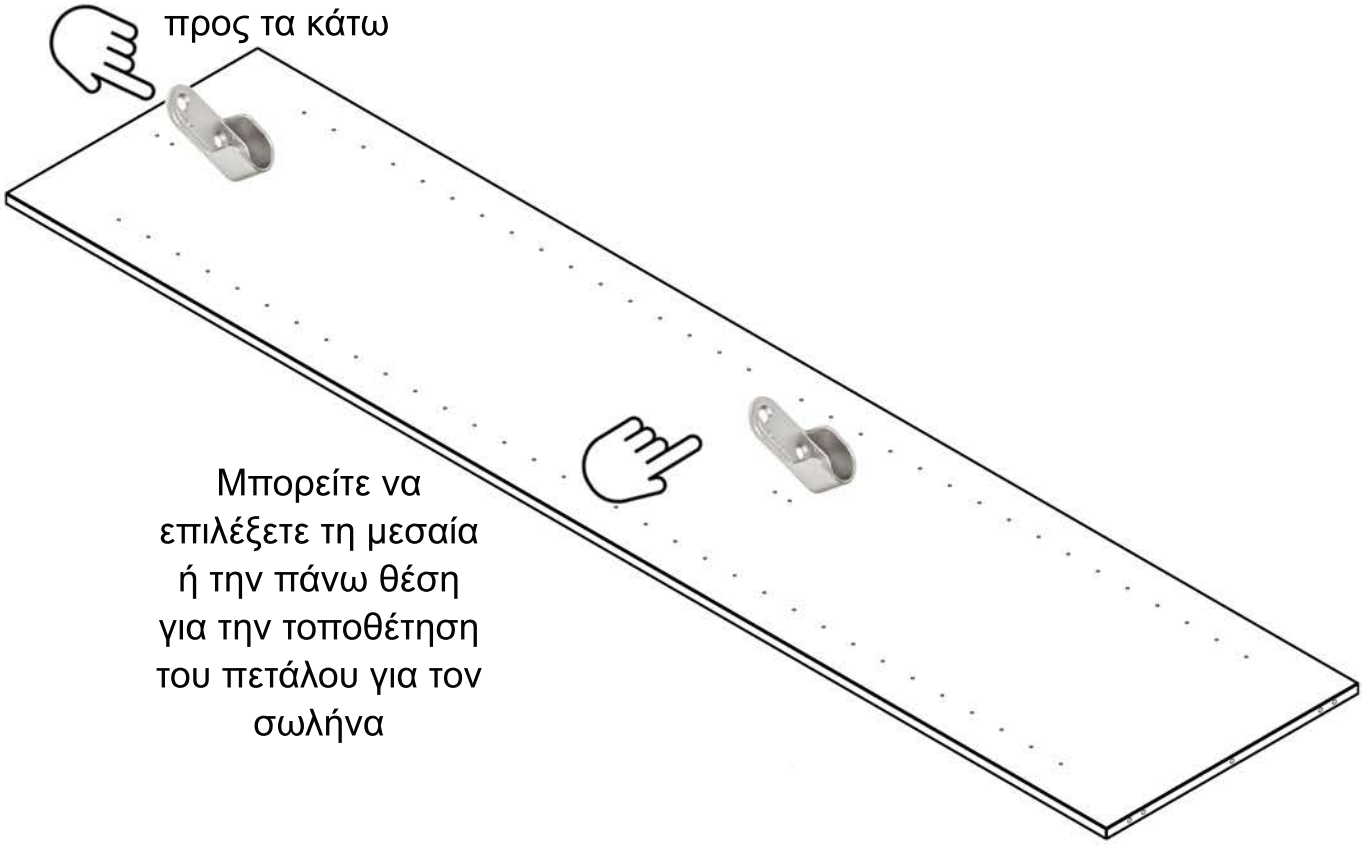


Μπορείτε να επιλέξετε τη μεσαία ή την πάνω θέση για την τοποθέτηση του πετάλου για τον σωλήνα

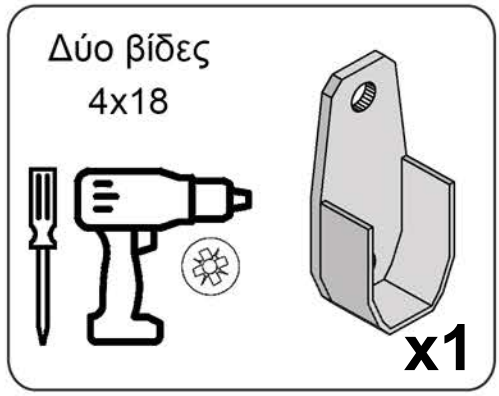

# Προετοιμασία επιμέρους τεμαχίων

**4** Τοποθέτηση εξαρτημάτων **στο καπάκι**

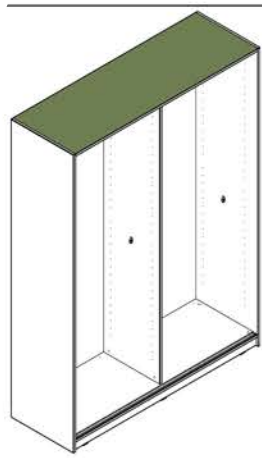

Χρησιμοποιήστε σφυρί για την εισαγωγή του πίρου. Χτυπήστε με προσοχή





**x2**


Χτυπήστε ελαφρά με σφυρί μέχρι να εφαρμόσει σωστά η καβίλια





**x3**


Οι άξονες τοποθετούνται στις δύο εξωτερικές τρύπες ενώ οι καβίλιες στις τρεις εσωτερικές

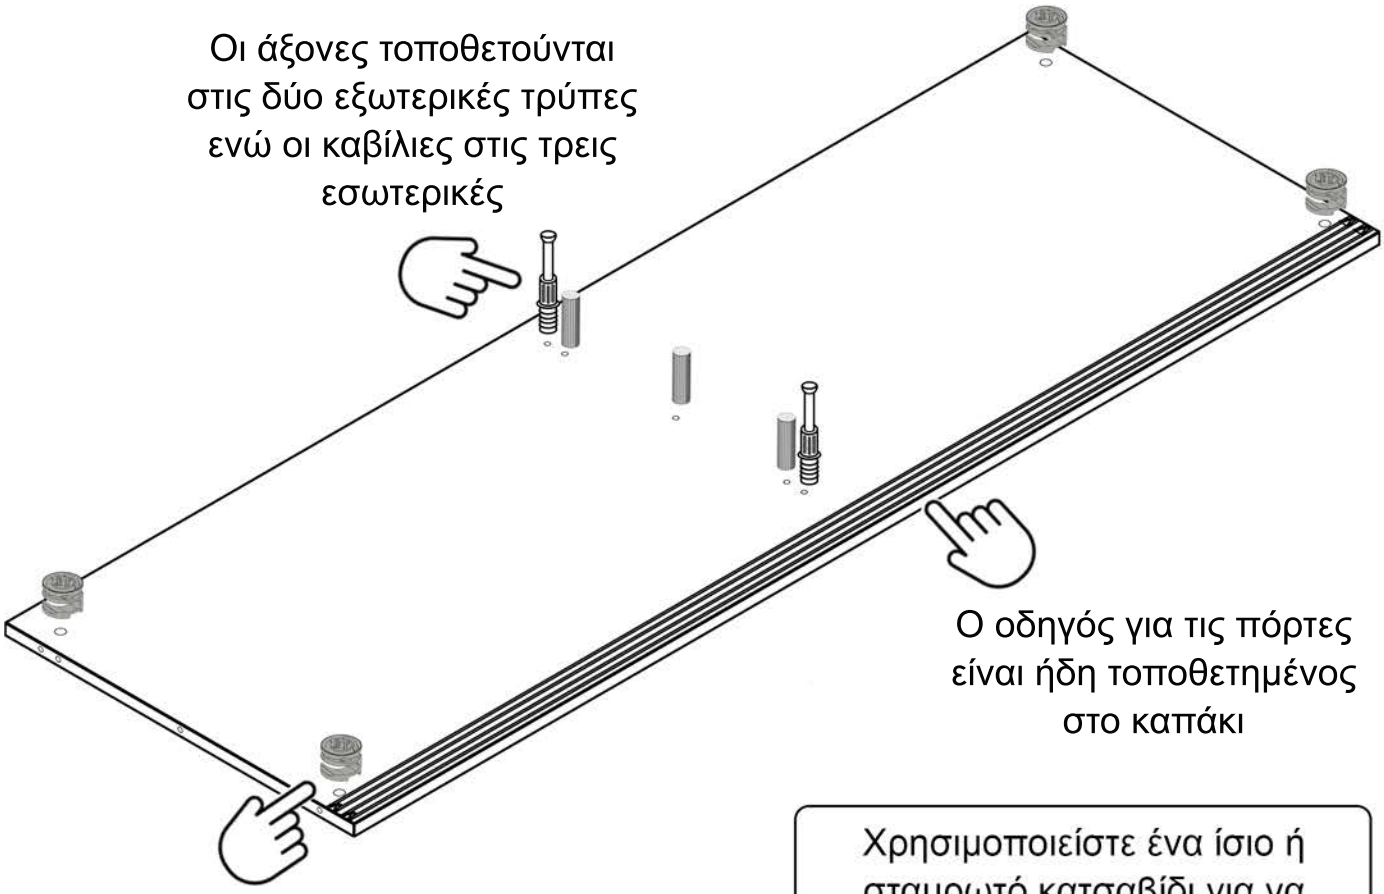

Ο οδηγός για τις πόρτες είναι ήδη τοποθετημένος στο καπάκι


**Προσοχή!**

Κατά την εισαγωγή των φεραμιών προσέξτε το βέλος να δείχνει προς την κατεύθυνση του πίρου

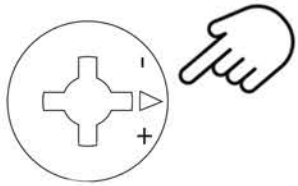

Χρησιμοποιείστε ένα ίσιο ή σταυρωτό κατσαβίδι για να περιστρέψετε το φεράμι




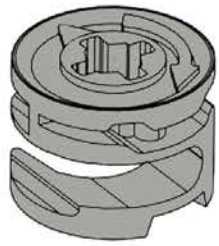

**x4**

# Προετοιμασία επιμέρους τεμαχίων

**6** Τοποθέτηση εξαρτημάτων στη **βάση**

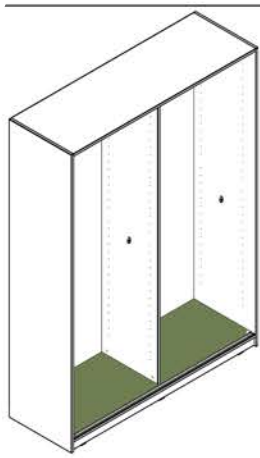

**Προσοχή!** Η βάση ξεχωρίζει από το καπάκι καθώς έχει διαμπερείς τρύπες για τη σταθεροποίηση της μπάζας

Χρησιμοποιήστε σφυρί για την εισαγωγή του πίρου. Χτυπήστε με προσοχή






**x2**


Χτυπήστε ελαφρά με σφυρί μέχρι να εφαρμόσει σωστά η καβίλια



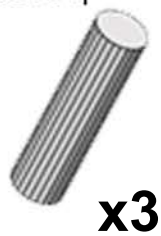


**x3**

Οι άξονες τοποθετούνται στις δύο εξωτερικές τρύπες ενώ οι καβίλιες στις τρεις εσωτερικές

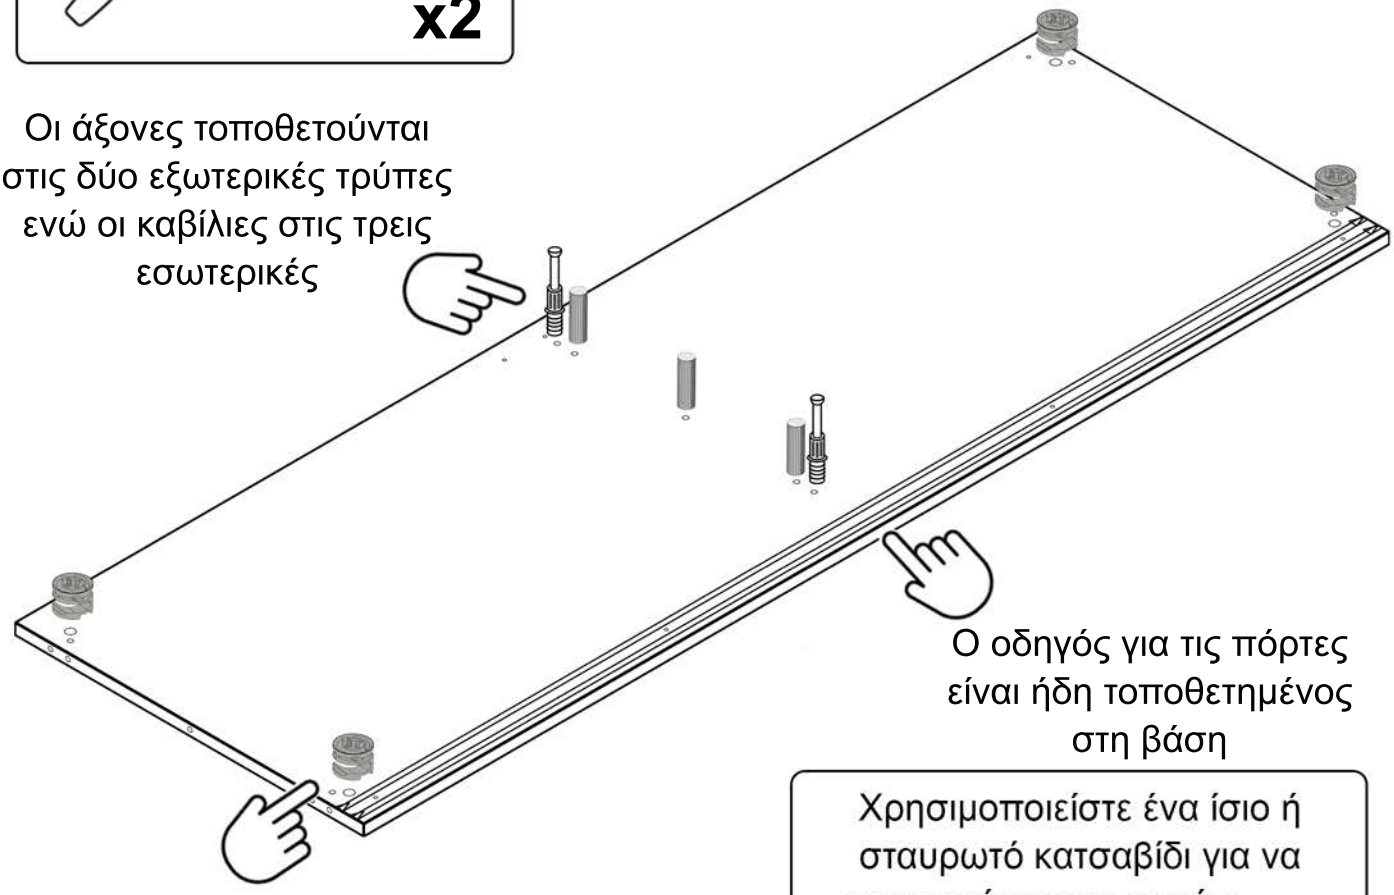


Ο οδηγός για τις πόρτες είναι ήδη τοποθετημένος στη βάση

**Σημείωση!**
Κατά εισαγωγή των φεραμιών προσέξτε το βέλος να δείχνει προς την κατευθυνση του πίρου

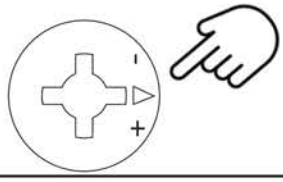

Χρησιμοποιείστε ένα ίσιο ή σταυρωτό κατσαβίδι για να περιστρέψετε το φεράμι




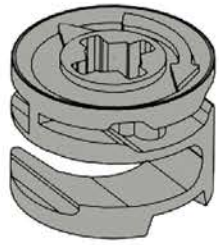


**x4**

# Προετοιμασία επιμέρους τεμαχίων


**5** Τοποθέτηση εξαρτημάτων στα **σταθερά ράφια**

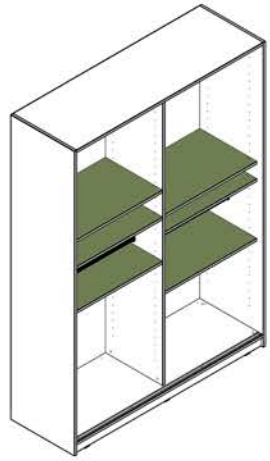

Η ίσια πλευρά του εξαρτήματος πρέπει να είναι παράλληλα με την ακμή ώστε το εξάρτημα να μην προεξέχει από το ράφι

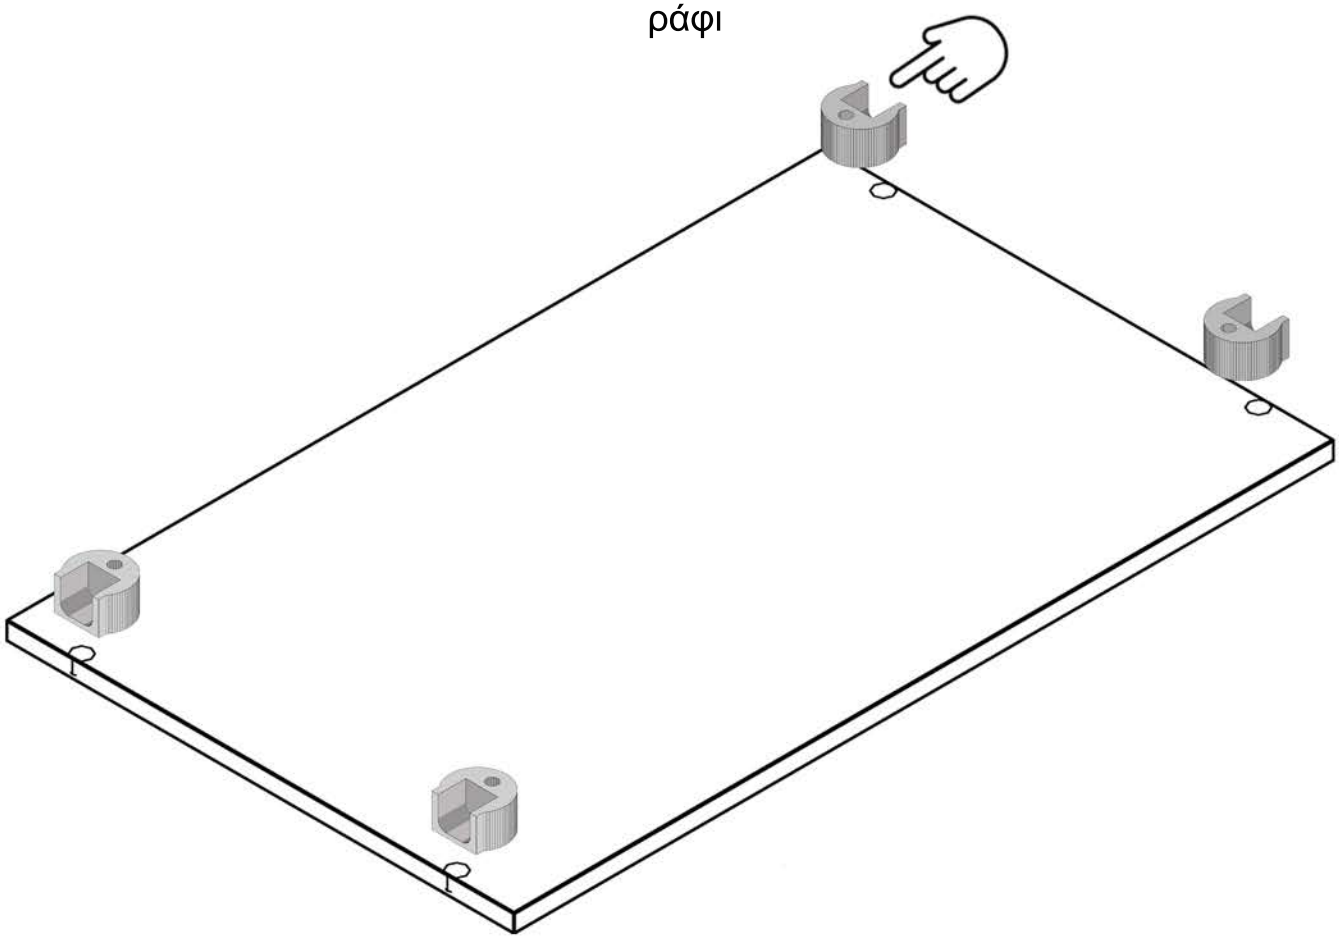

Χρησιμοποιήστε σφυρί για την εισαγωγή των στηριγμάτων. Χτυπήστε με προσοχή

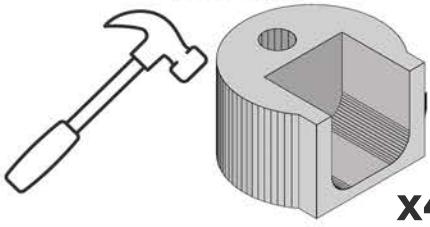

**x4**


# Συναρμολόγηση ντουλάπας

**7** Συναρμολόγηση **βάσης και πίσω μπάζας**

Εισάγετε τις καβίλιες στις αντίστοιχες διατρήσεις της μπάζας





Χτυπήστε ελαφρά με σφυρί μέχρι να εφαρμόσει σωστά η καβίλια

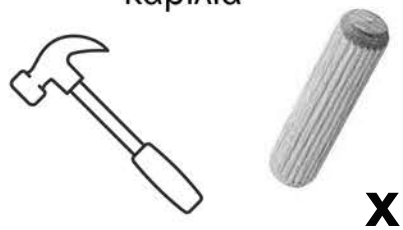

**x6**

---

Γυρίστε τη βάση ανάποδα και εισάγετε τη μπάζα στην προκαθορισμένη θέση

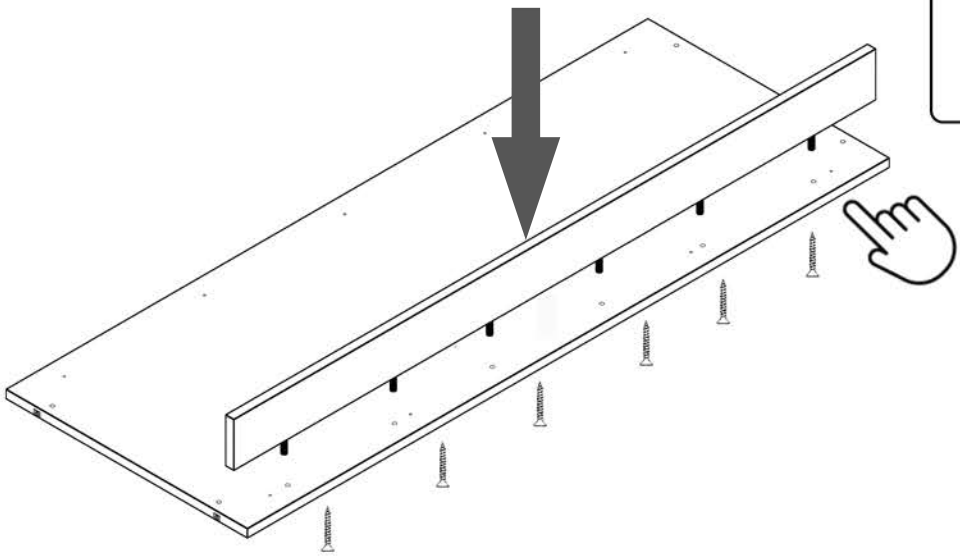


Χρησιμοποιήστε σφυρί για τη σωστή εισαγωγή



Πίσω πλευρά επίπλου

Αφού εισαχθεί, βιδώστε με έξι μεγάλες βίδες από την αντίθετη πλευρά


Βίδες μεγάλες 3,5x50

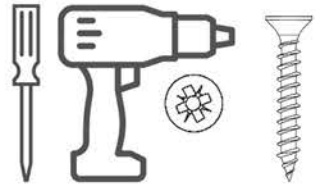

# Συναρμολόγηση ντουλάπας


**8** Συναρμολόγηση **βάσης και πλαϊνών**

Πριν τη συναρμολόγηση, τοποθετήστε τα **δύο πλαστικά πόδια** στην ευθεία κάτω από τις τρύπες του κάθετου χωρίσματος και **τρία πέλματα** στην μπάζα. Προσέξτε το “αυτάκι” των πελμάτων να είναι προς τα μέσα

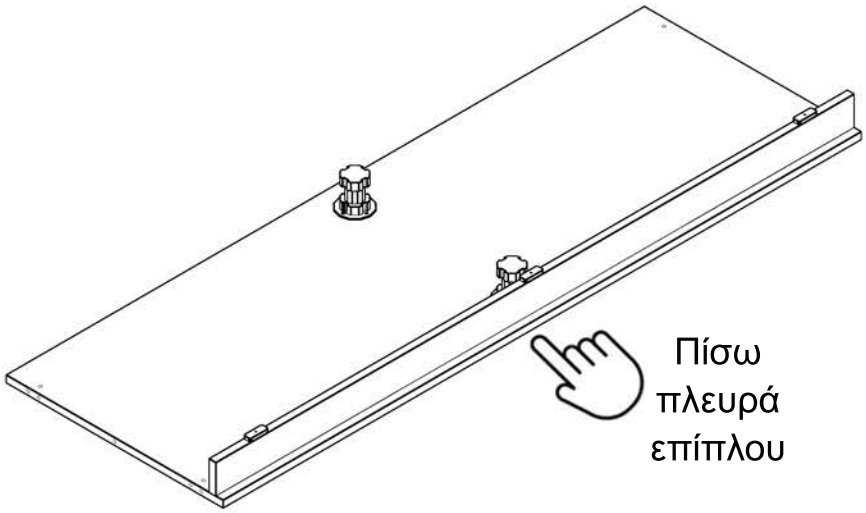






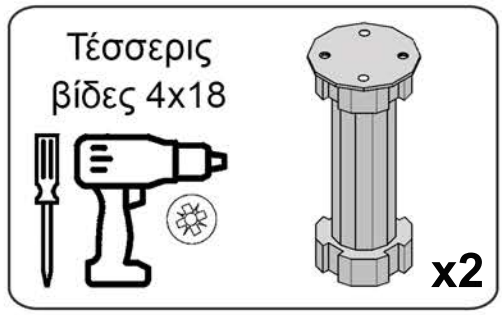



Η πίσω πλευρά του επίπλου πρέπει να είναι πάνω ώστε να είναι έτοιμο για την τοποθέτηση της πλάτης

Τοποθετήστε τα πλαϊνά της ντουλάπας έτσι ώστε η σειρά των διατρήσεων με τη μεγαλύτερη απόσταση από το άκρο να είναι κάτω

Σταθεροποιήστε τη βάση περιστρέφοντας τα φεράμια δεξιόστροφα

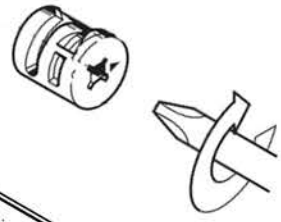


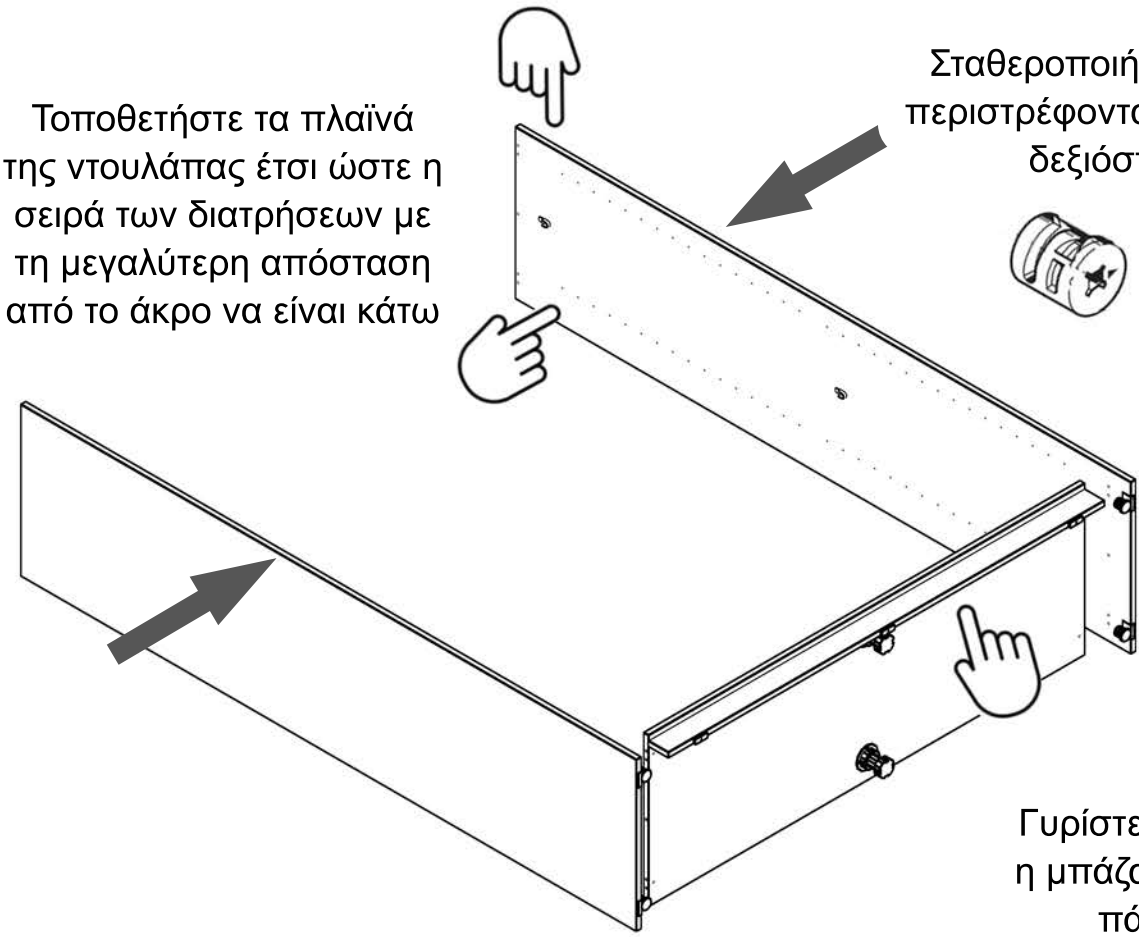


Γυρίστε τη βάση ώστε η μπάζα να βρεθεί στο πάνω μέρος

# Συναρμολόγηση ντουλάπας

## 9 Τοποθέτηση **κάθετου χωρίσματος**

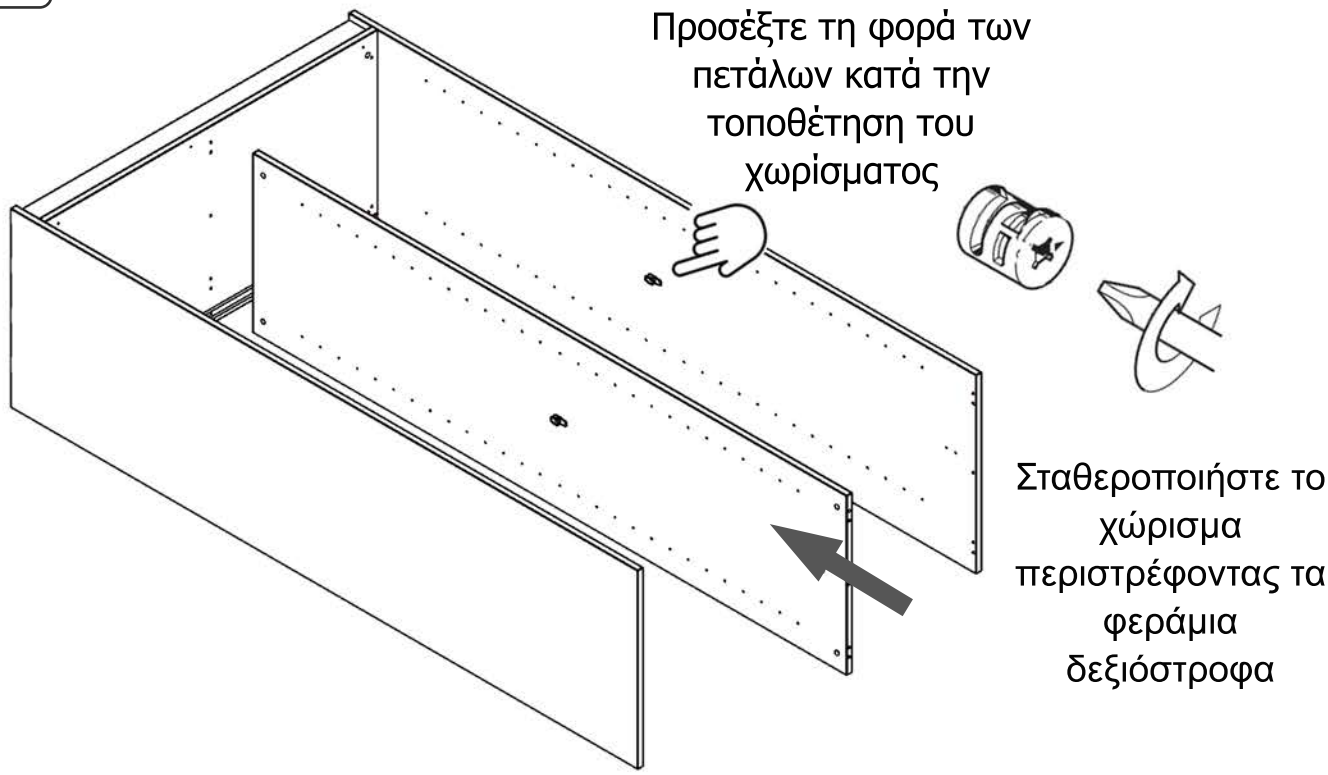


## 10 Τοποθέτηση **καπακιού**

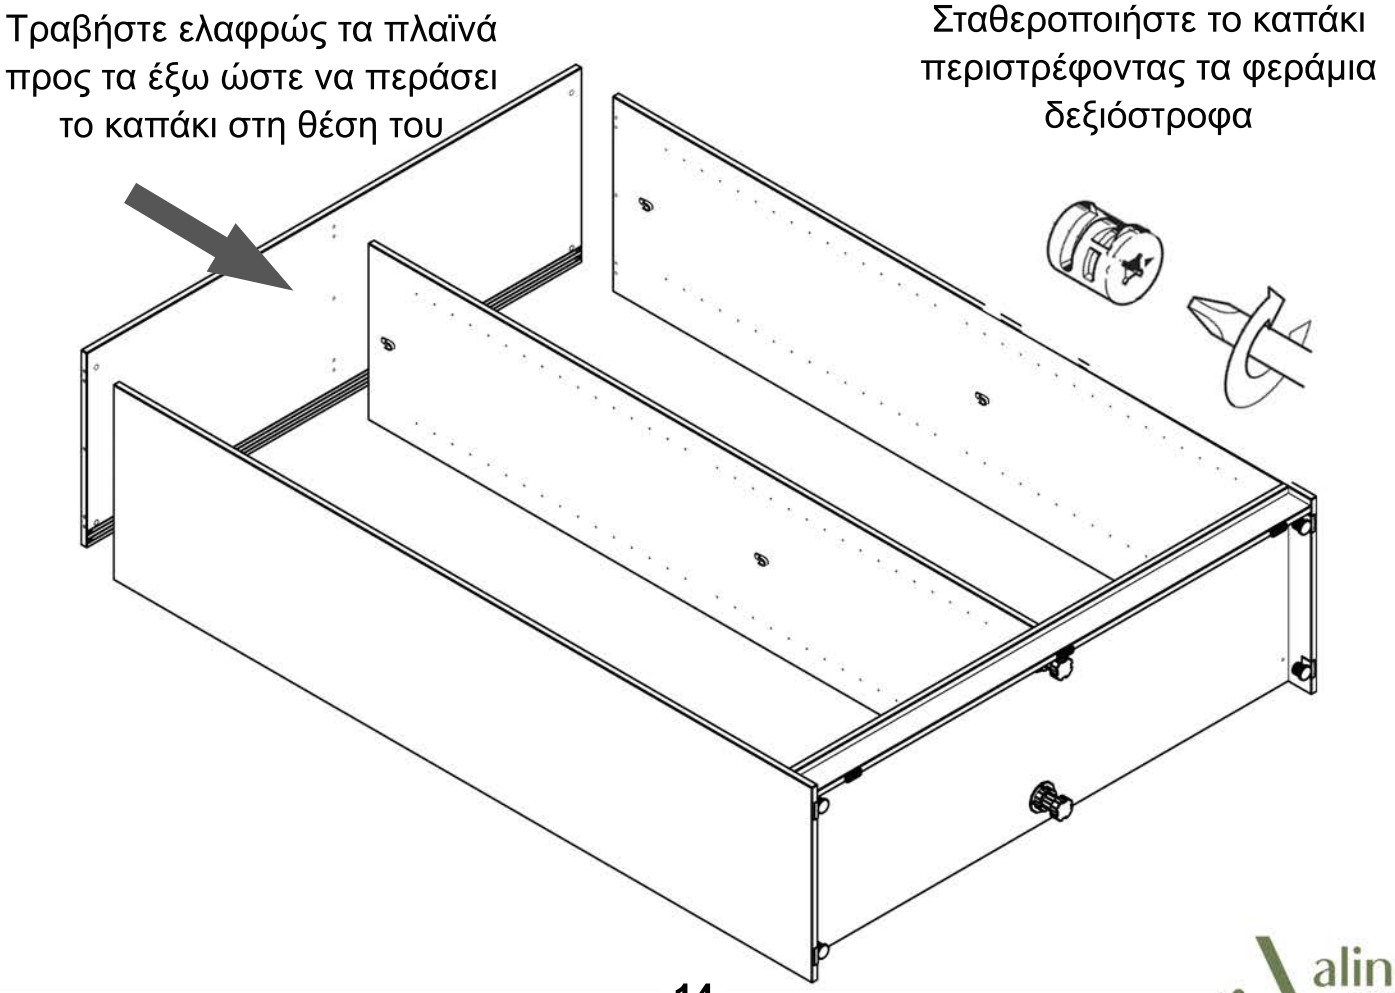


# Συναρμολόγηση ντουλάπας

**11** Τοποθέτηση **πλάτης**


Τοποθετήστε τα δύο κομμάτια της πλάτης έτσι ώστε οι ενώσεις να ακουμπάνε στα κάθετα χωρίσματα

Ξεκινήστε το κάρφωμα από τις διαγωνίως απέναντι γωνίες της κάθε πλάτης (όπως η αριθμηση της εικόνας)

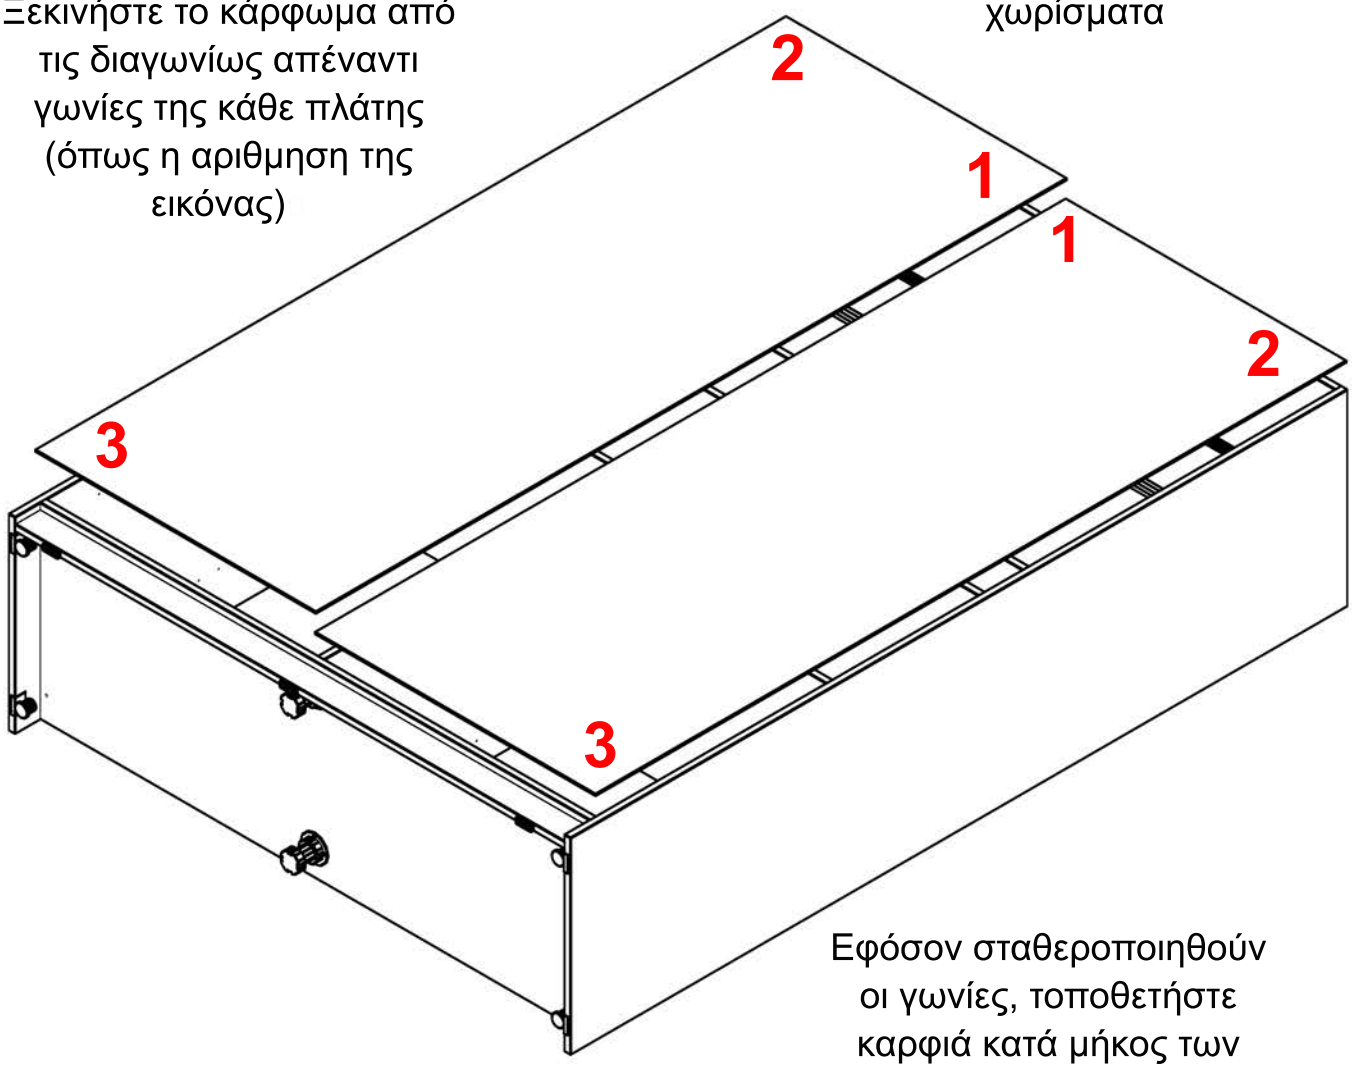



Εφόσον σταθεροποιηθούν οι γωνίες, τοποθετήστε καρφιά κατά μήκος των πλευρών ανά περίπου 10εκ

Χρησιμοποιήστε σφυρί για την εισαγωγή των καρφιών

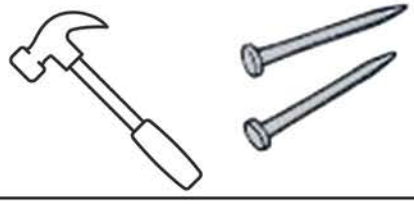


# Συναρμολόγηση ντουλάπας

**12** Ευθυγράμμιση ντουλάπας

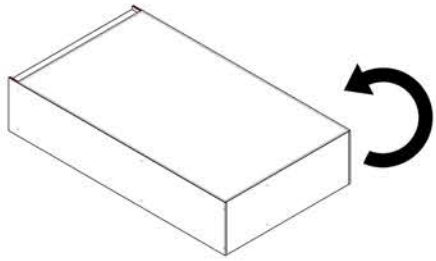


Με τη βοήθεια ενός ακόμη ατόμου, περιστρέψτε την ντουλάπα σε όρθια θέση και τοποθετήστε την στο σημείο που έχετε επιλέξει

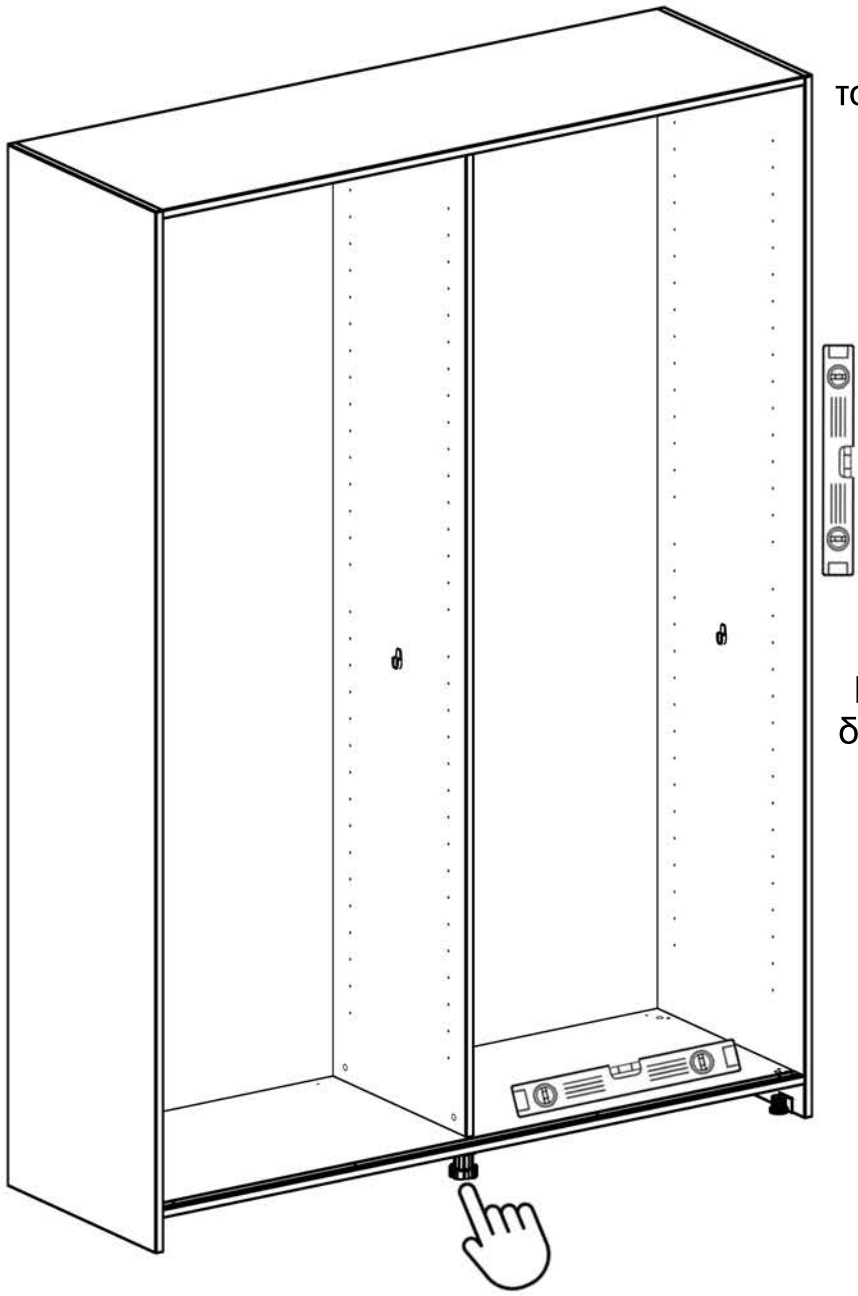

Για την ευθυγράμμιση, τοποθετήστε ένα αλφάδι στη βάση του επίπλου και στο πλαϊνό της ντουλάπας

Αλφάδι



Ρυθμίστε το ύψος των μεταλλικών ποδιών από τις διαμπερείς τρύπες στο πάνω μέρος της βάσης

Κλειδί άλεν




Ρυθμίστε το ύψος των πλαστικών ποδιων περιστρέφοντας τη βάση τους


# Συναρμολόγηση ντουλάπας

**13** Σταθεροποίηση ντουλάπας

Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα της γωνίας τοίχου και βιδώστε την μεταλλική γωνία στο πλαϊνό της ντουλάπας, σε όποιο ύψος επιλέξετε

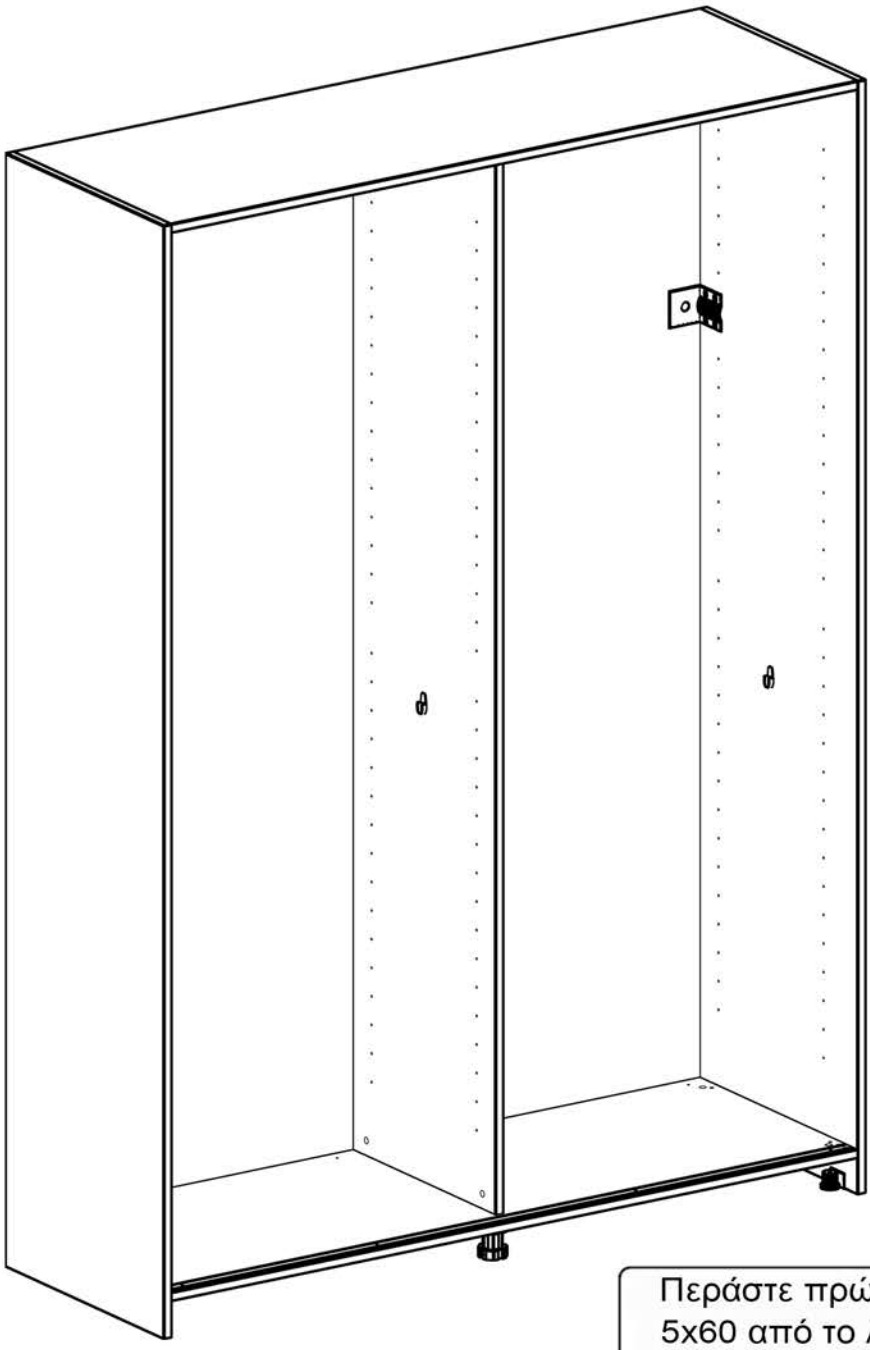


Βιδώστε τη μεταλλική γωνία στο πλαϊνό της ντουλάπας με 4 βίδες 4x18

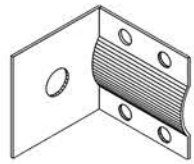


Ανοίξτε μία τρύπα στην πλάτη της ντουλάπας, στο ύψος που έχετε βιδώσει την γωνία. Σε εκείνο το σημείο τρυπήστε τον τοίχο για το πλαστικό ούπατ Φ8

Περάστε πρώτα τη βίδα 5x60 από το λαμάκι της γωνίας και στη συνέχεια βιδώστε στον τοίχο

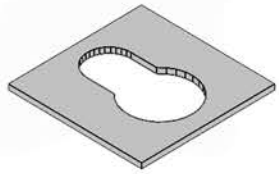

# Συναρμολόγηση ντουλάπας

## 14 Τοποθέτηση **μπροστά μπάζας**

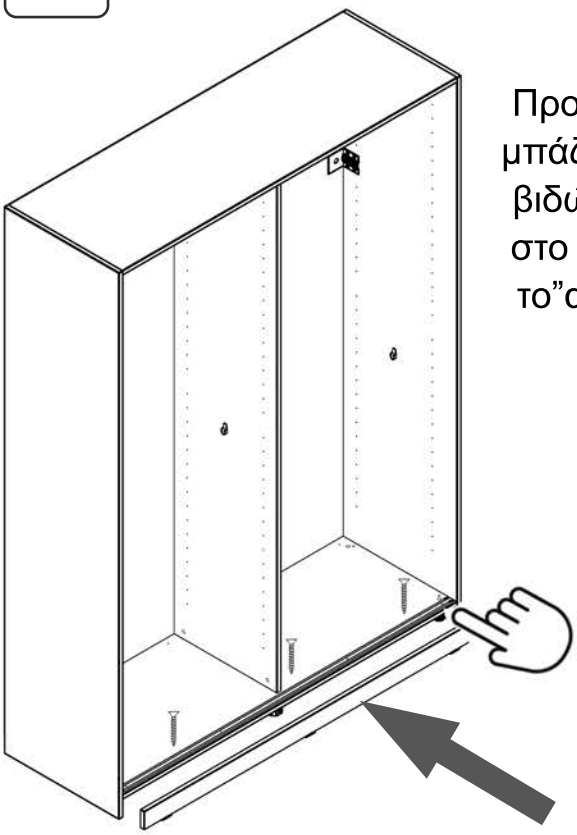


Προτού εισάγετε τη μπάζα στη θέση της, βιδώστε 3 πέλματα στο κάτω μέρος, με το"αυτάκι" προς τα μέσα




Τοποθετήστε τη μπροστά μπάζα και βιδώστε στις προκαθορισμένες θέσεις




## 15 Τοποθέτηση **οριζόντιων χωρισμάτων**

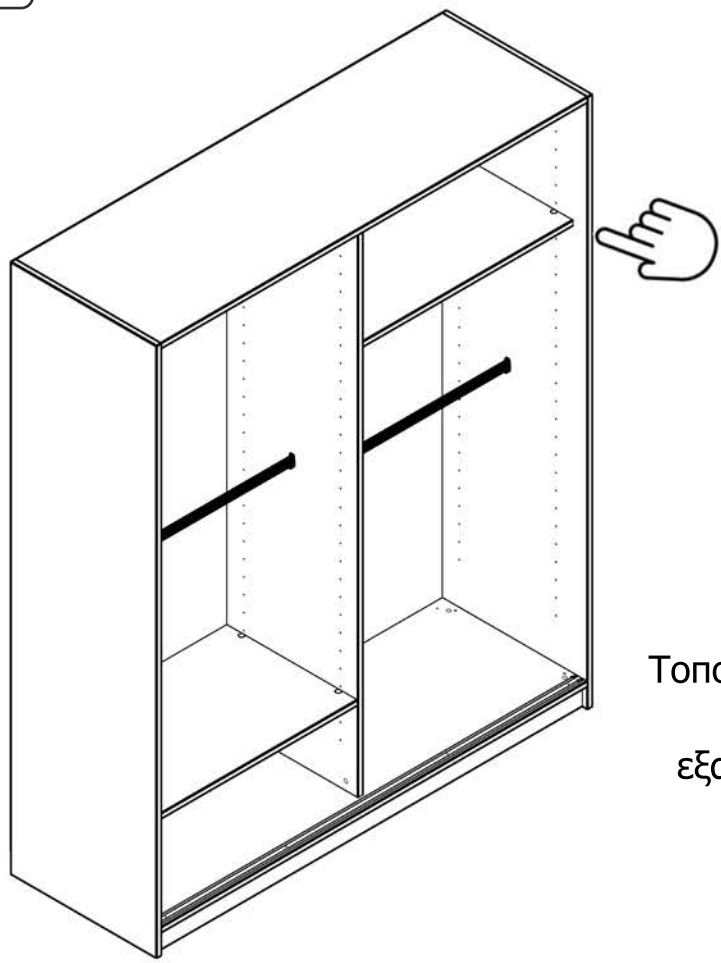





Επιλέξτε τη θέση τοποθέτησης των χωρισμάτων και βιδώστε τους πίρους ραφιών στις αντίστοιχες θέσεις

Τοποθετήστε τα ράφια ωθώντας προς τα κάτω. Προσέξτε ώστε τα εξαρτήματα να είναι από την κάτω πλευρά

# Συναρμολόγηση ντουλάπας


**16** Τοποθέτηση **πορτών**

**Προσοχή!**
Πρώτα πρέπει να τοποθετηθεί η αριστερή πόρτα στον εσωτερικό οδηγό

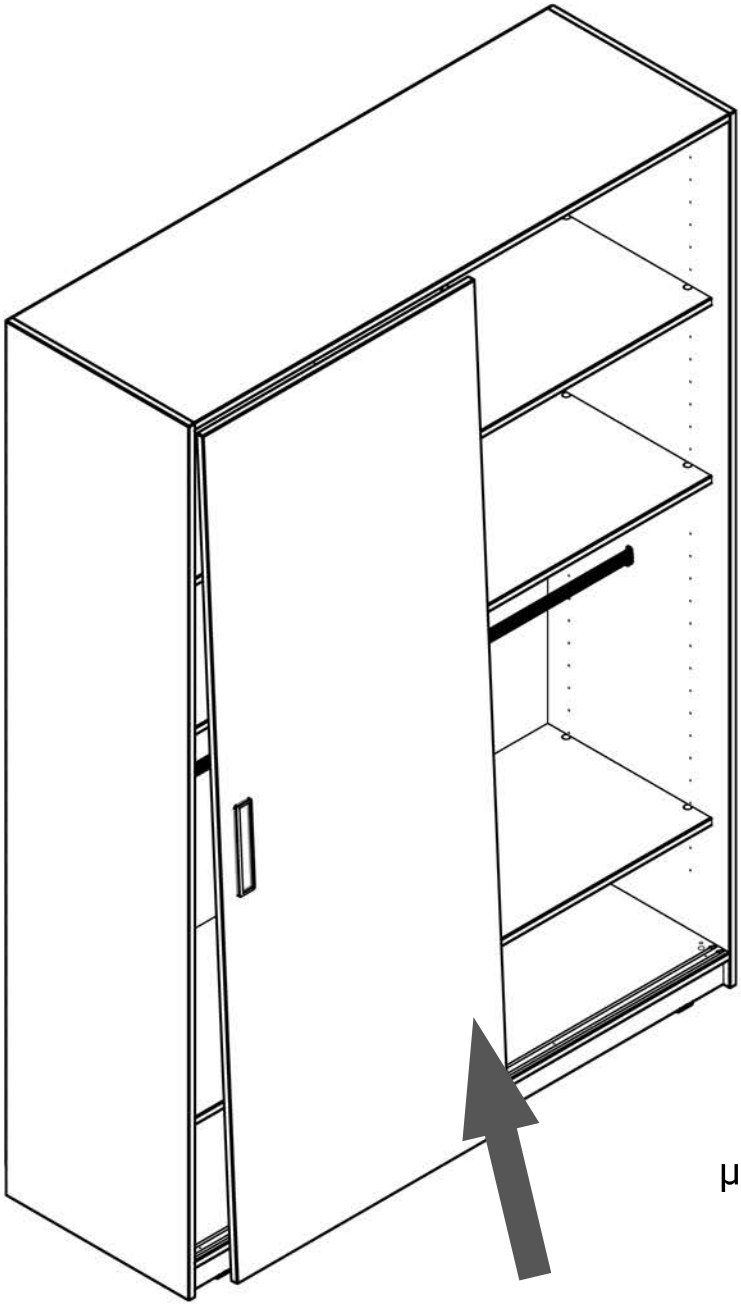

Ξεκλειδώστε πρώτα τους μηχανισμούς στο πάνω μέρος της πόρτας

Ξεκλειδώστε τον μηχανισμό της ρόδας γυρνώντας τον πράσινο διακόπτη

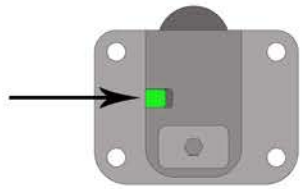

Εισάγετε τις ρόδες στο εσωτερικό κανάλι του πάνω οδηγού, ευθυγραμμίστε την και μετά εισάγετε τις κάτω ρόδες στον αντίστοιχο οδηγό κάτω


**Προσοχή!**
Ξεκλειδώστε τους κάτω μηχανισμούς μόνο αφού η πόρτα είναι στη θέση της

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και για τη δεξιά πόρτα με τοποθέτηση στον εξωτερικό οδηγό

# Συναρμολόγηση ντουλάπας


**17** Ευθυγράμμιση **πορτών**

Κλείστε εντελώς τις πόρτες ώστε να ακουμπούν στα πλαϊνά

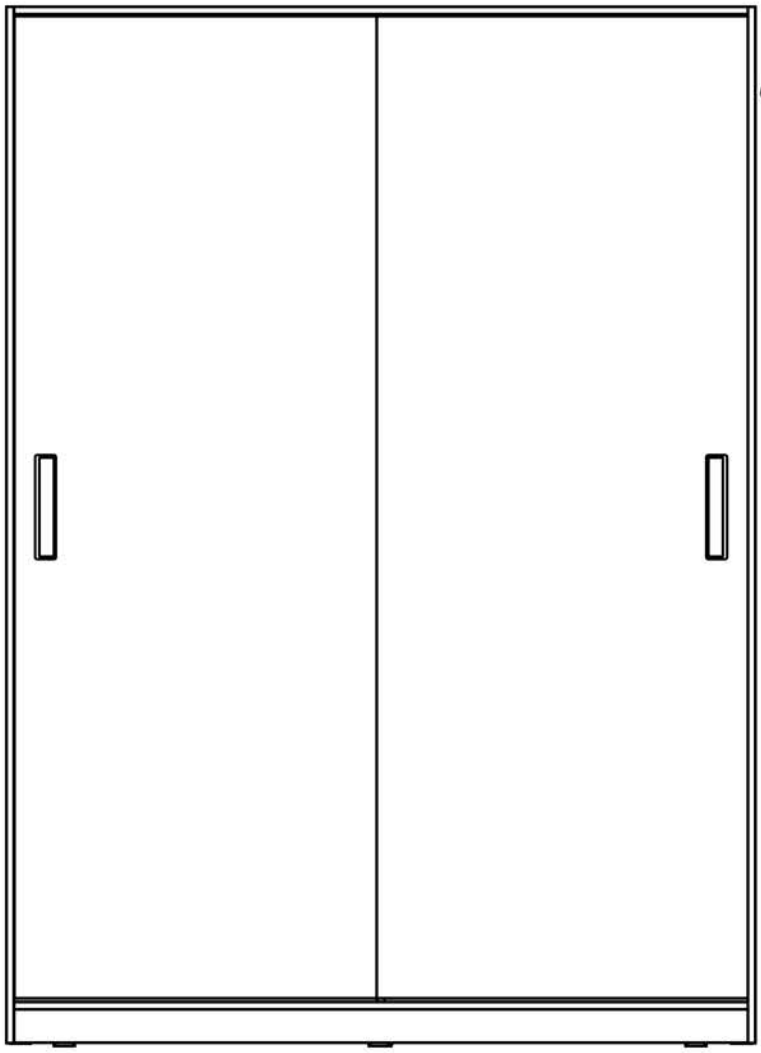

Το κενό που αφήνουν με το πλαϊνό πρέπει να είναι ίδιο σε όλο το ύψος. Αν η πόρτα έχει κλίση, ανοίξτε την και ρυθμίστε το κενό περιστρέφοντας το allen του **κάτω οδηγού**

Ρυθμίστε την καθετότητα της πόρτας περιστρέφοντας το allen του κάτω οδηγού

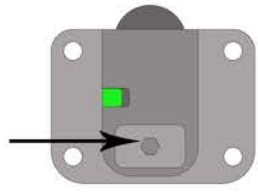

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και στη δεύτερη πόρτα