
Γραφείο Pelo

11101181



aline
suitable living

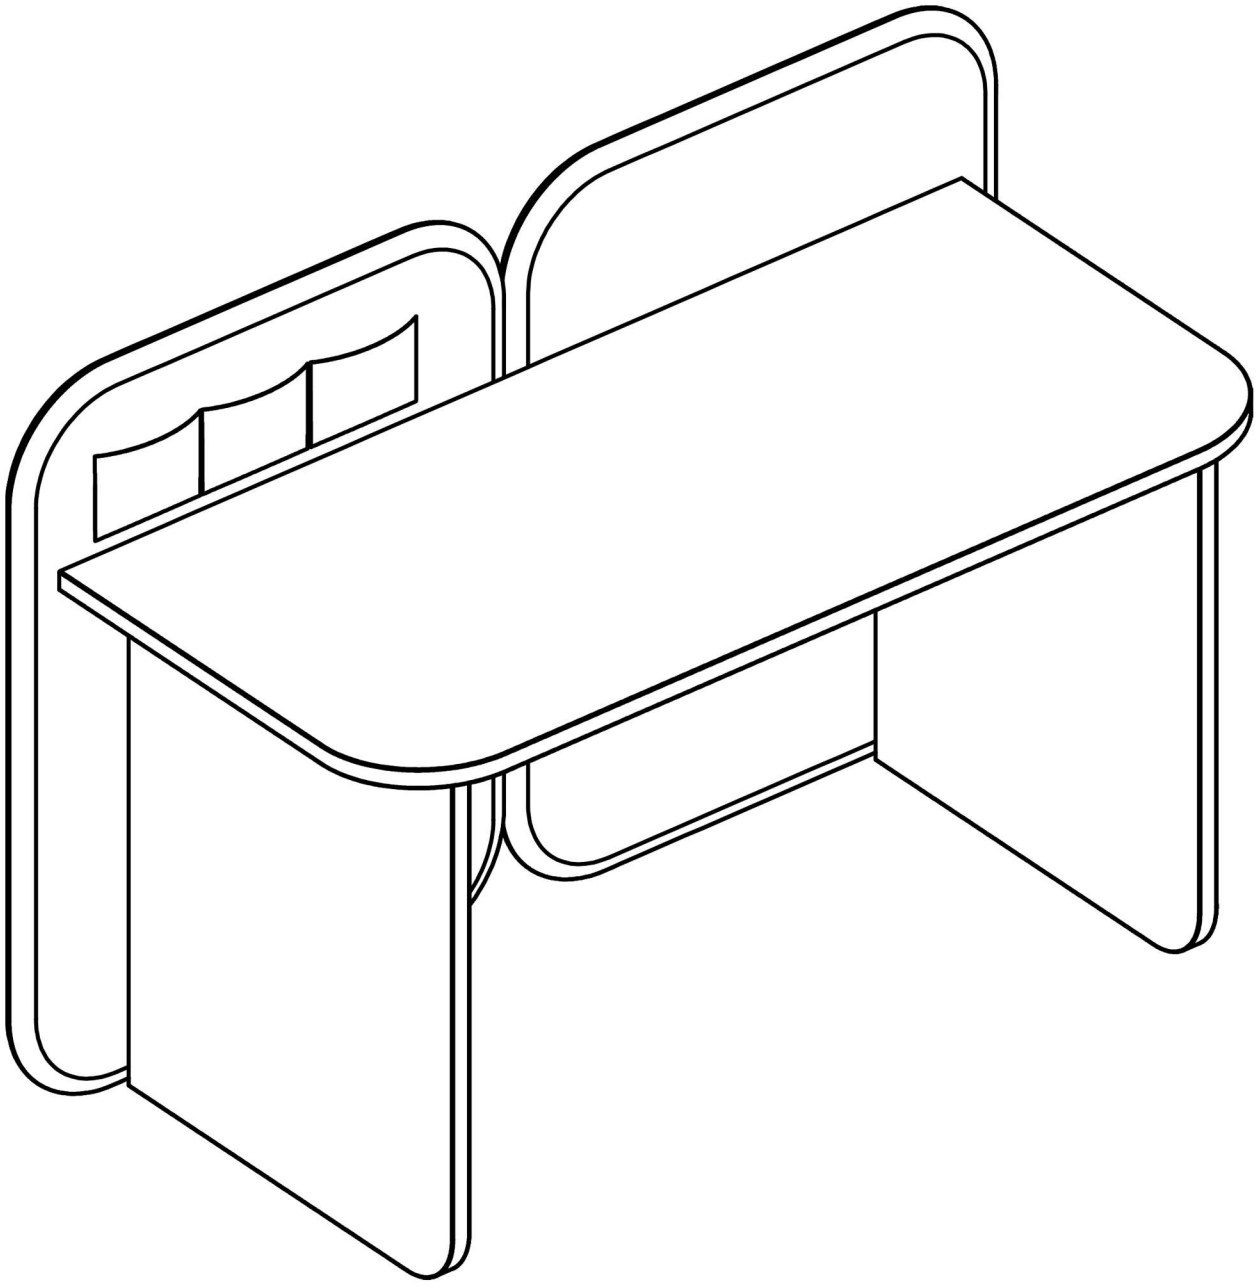

Προσοχή

για την αποφυγή τραυματισμών και ζημιών η συναρμολόγηση του επίπλου πρέπει να πραγματοποιηθεί από άτομα με σχετική γνώση και εμπειρία






→ Απαιτούνται 2 άτομα για τη συναρμολόγηση του επίπλου

→ Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη μεταφορά και την τοποθέτηση των επιμέρους τεμαχίων του επίπλου ώστε να αποφευχθούν υλικές ζημιές

→ Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία προετοιμάστε το δωμάτιο και εξασφαλίστε ότι υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος


→ Με το άνοιγμα της συσκευασίας αφιερώστε λίγο χρόνο στο διαχωρισμό των επιμέρους κομματιών και των εξαρτημάτων

→ Βεβαιωθείτε πως όλα τα απαιτούμενα εργαλεία και υλικά βρίσκονται κοντά σας πριν αρχίσετε τη συναρμολόγηση

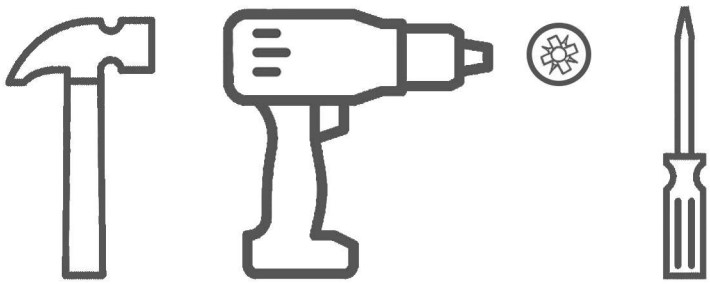


Εξαρτήματα συναρμολόγησης

α

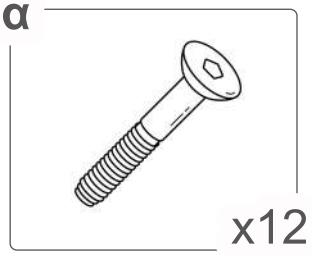


Βίδα allen


β

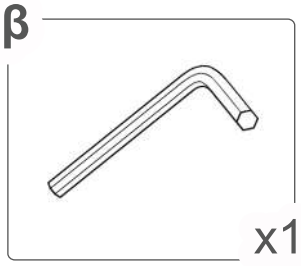

Κλειδί allen


Διαστάσεις επίπλου

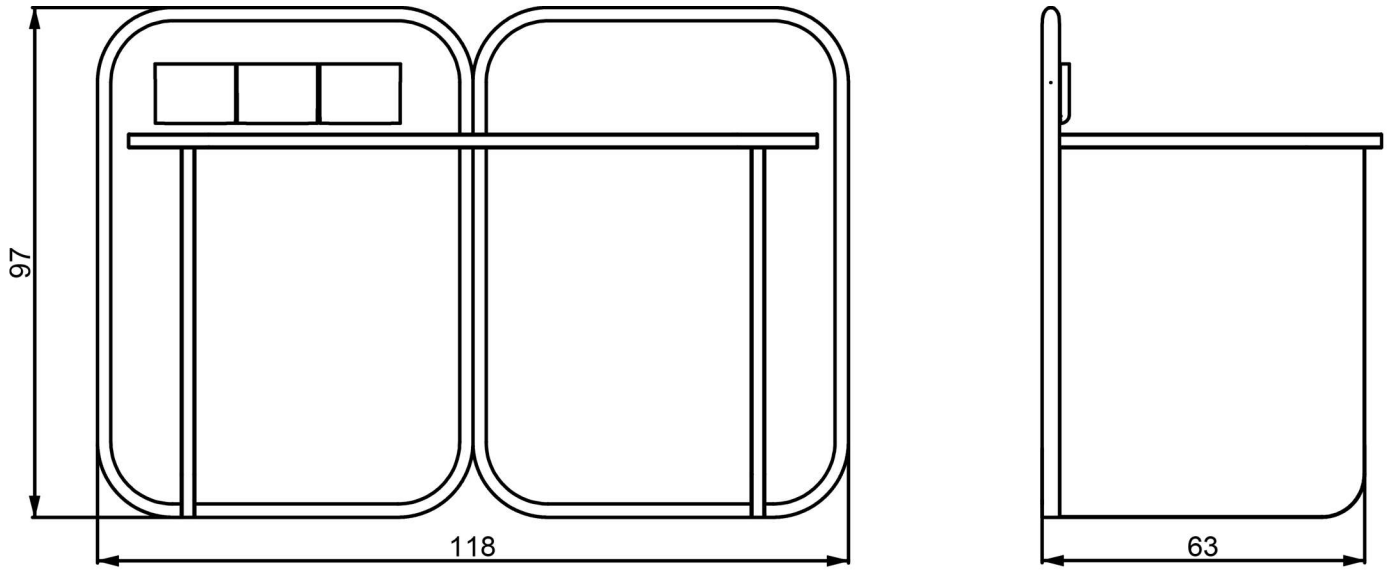

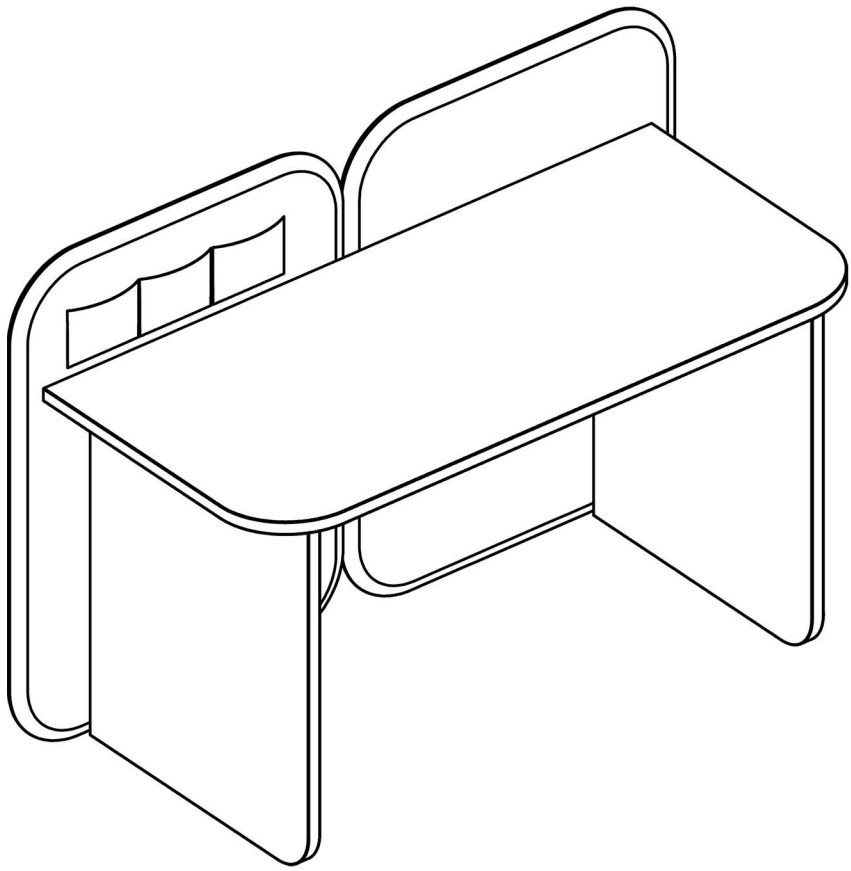


1 Συναρμολόγηση πλάτης με πλαϊνά

α

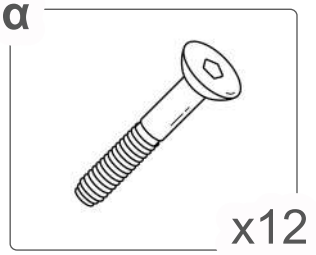


Βίδα allen


β

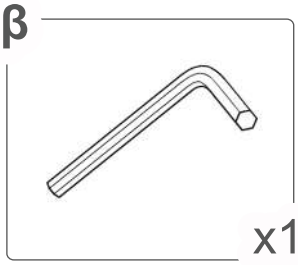

Κλειδί allen

Με τη βοήθεια ενός ακόμη ατόμου κρατήστε όρθιο το αριστερό τμήμα της πλάτης και ευθυγραμμίστε το πλαϊνό με τις υπάρχουσες τρύπες

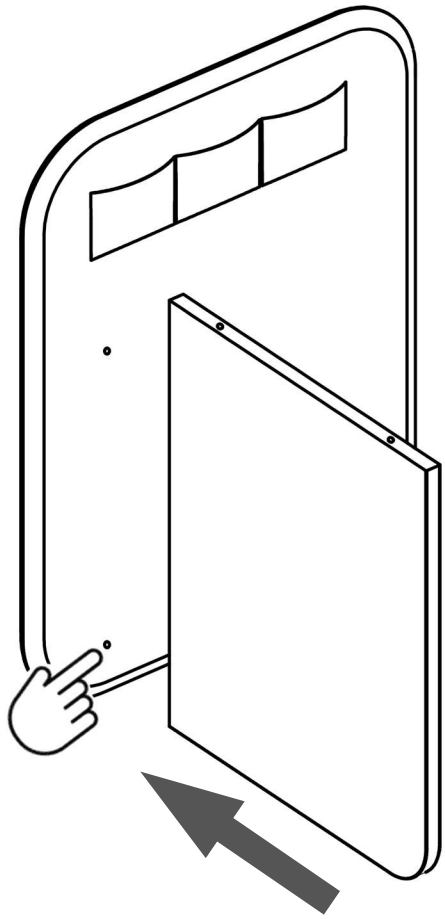

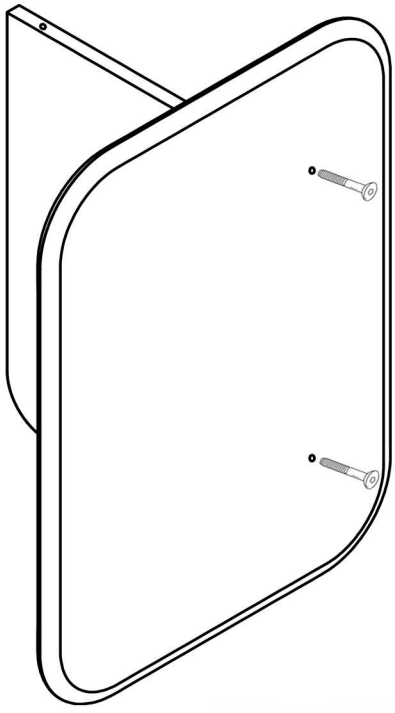


Ελάτε από την πίσω πλευρά και εισάγετε τις βίδες στις οπές. Θα διαπεράσουν την πλάτη για να βιδωθούν στο πλαϊνό

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και για το άλλο τμήμα της πλάτης


2 Συναρμολόγηση καπακιού με πλαϊνά

α

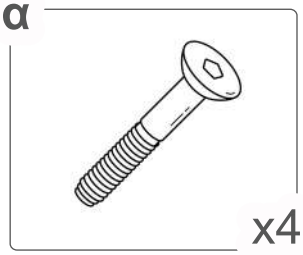


Βίδα allen

β

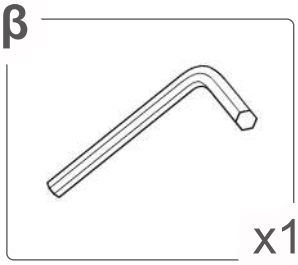

Κλειδί allen


Ενώστε τα δύο τμήματα της πλάτης και τοποθετήστε το καπάκι πάνω στα πλαϊνά

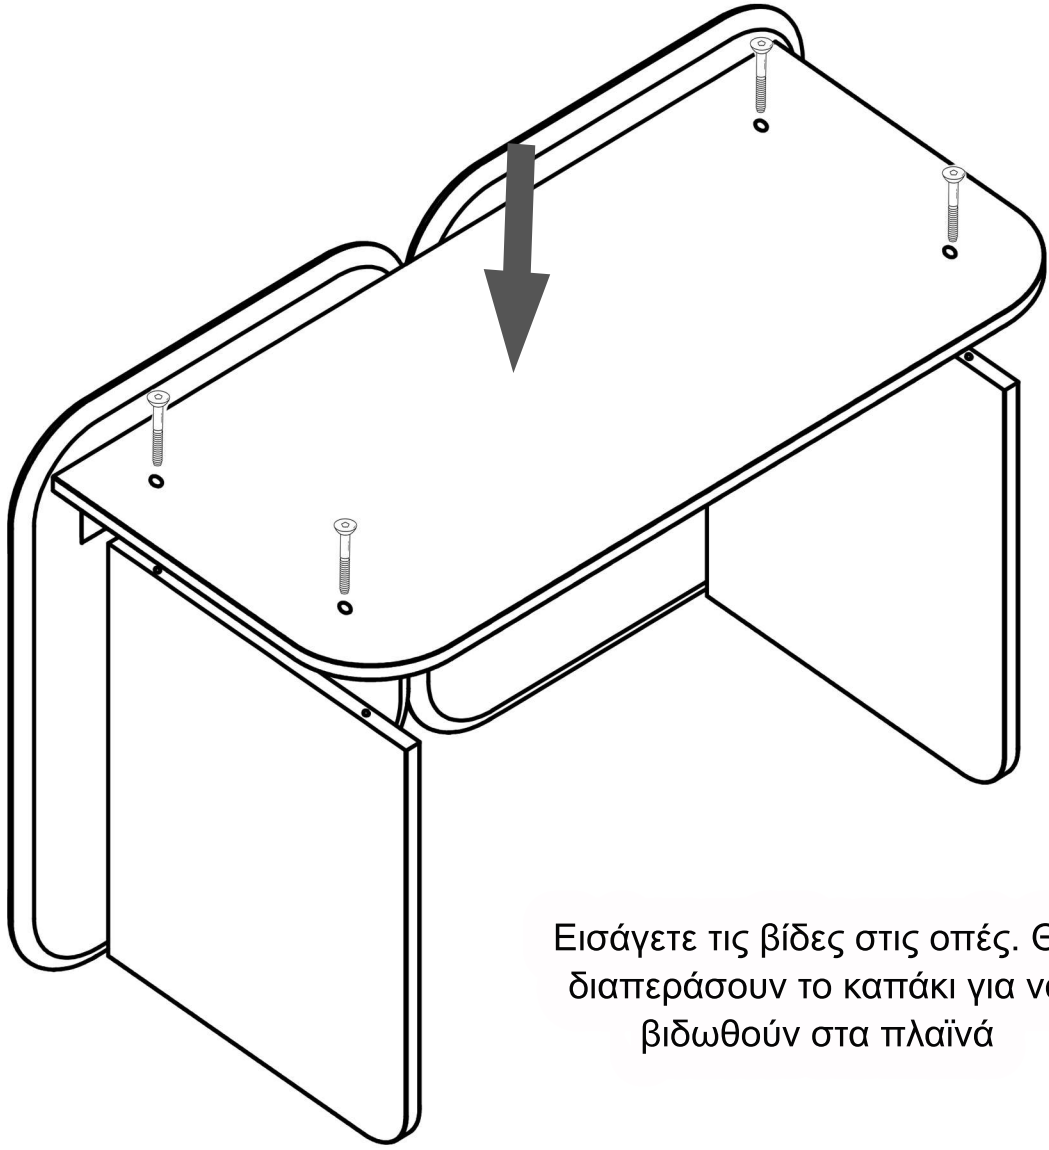

Εισάγετε τις βίδες στις οπές. Θα διαπεράσουν το καπάκι για να βιδωθούν στα πλαϊνά


3 Συναρμολόγηση καπακιού με πλάτη

α

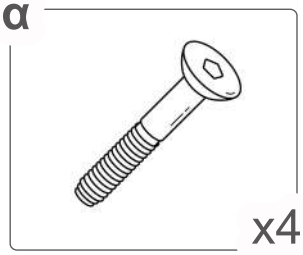


Βίδα allen

β

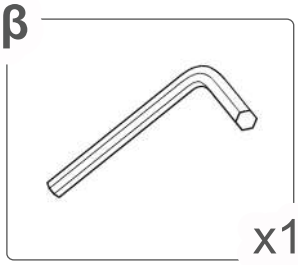

Κλειδί allen

Εφόσον το καπάκι σταθεροποιήθηκε στα πλαϊνά πρέπει να βιδωθεί και στην πλάτη

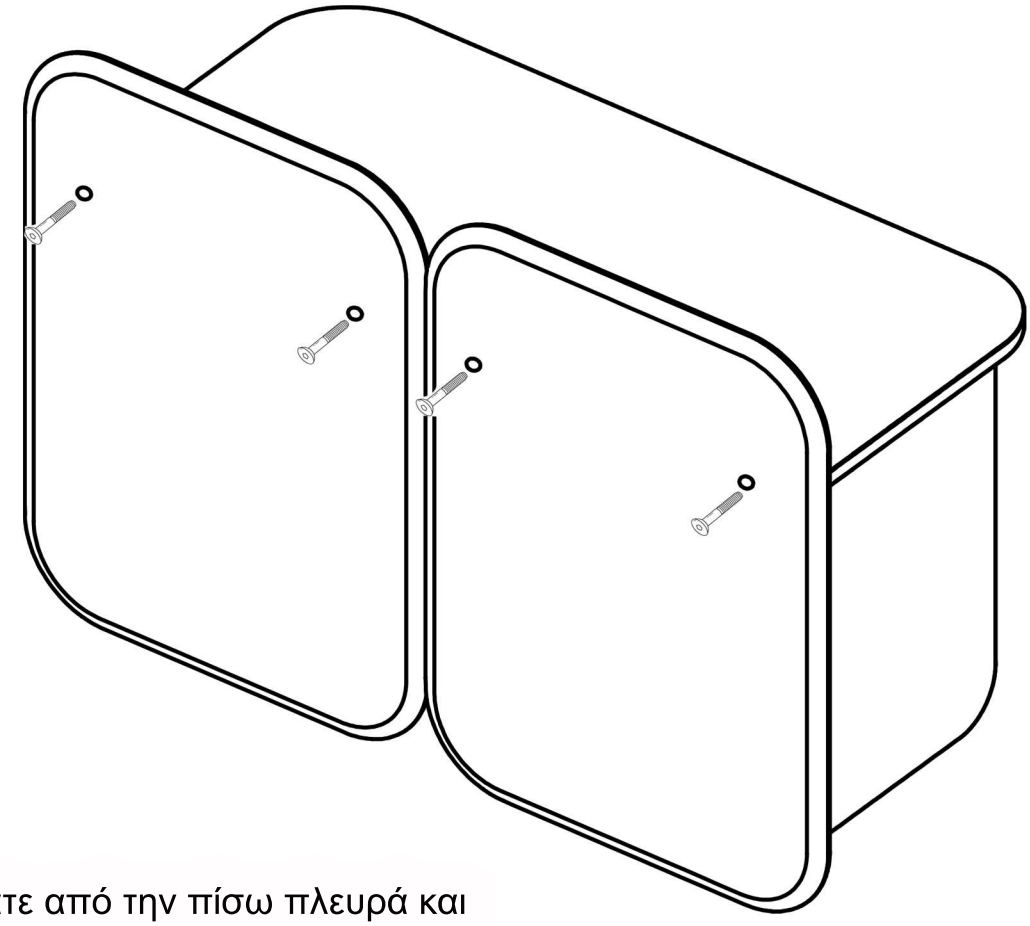

Ελάτε από την πίσω πλευρά και εισάγετε τις βίδες στις οπές. Θα διαπεράσουν την πλάτη για να βιδωθούν στο καπάκι